


# Montageanleitung SGTE 2015

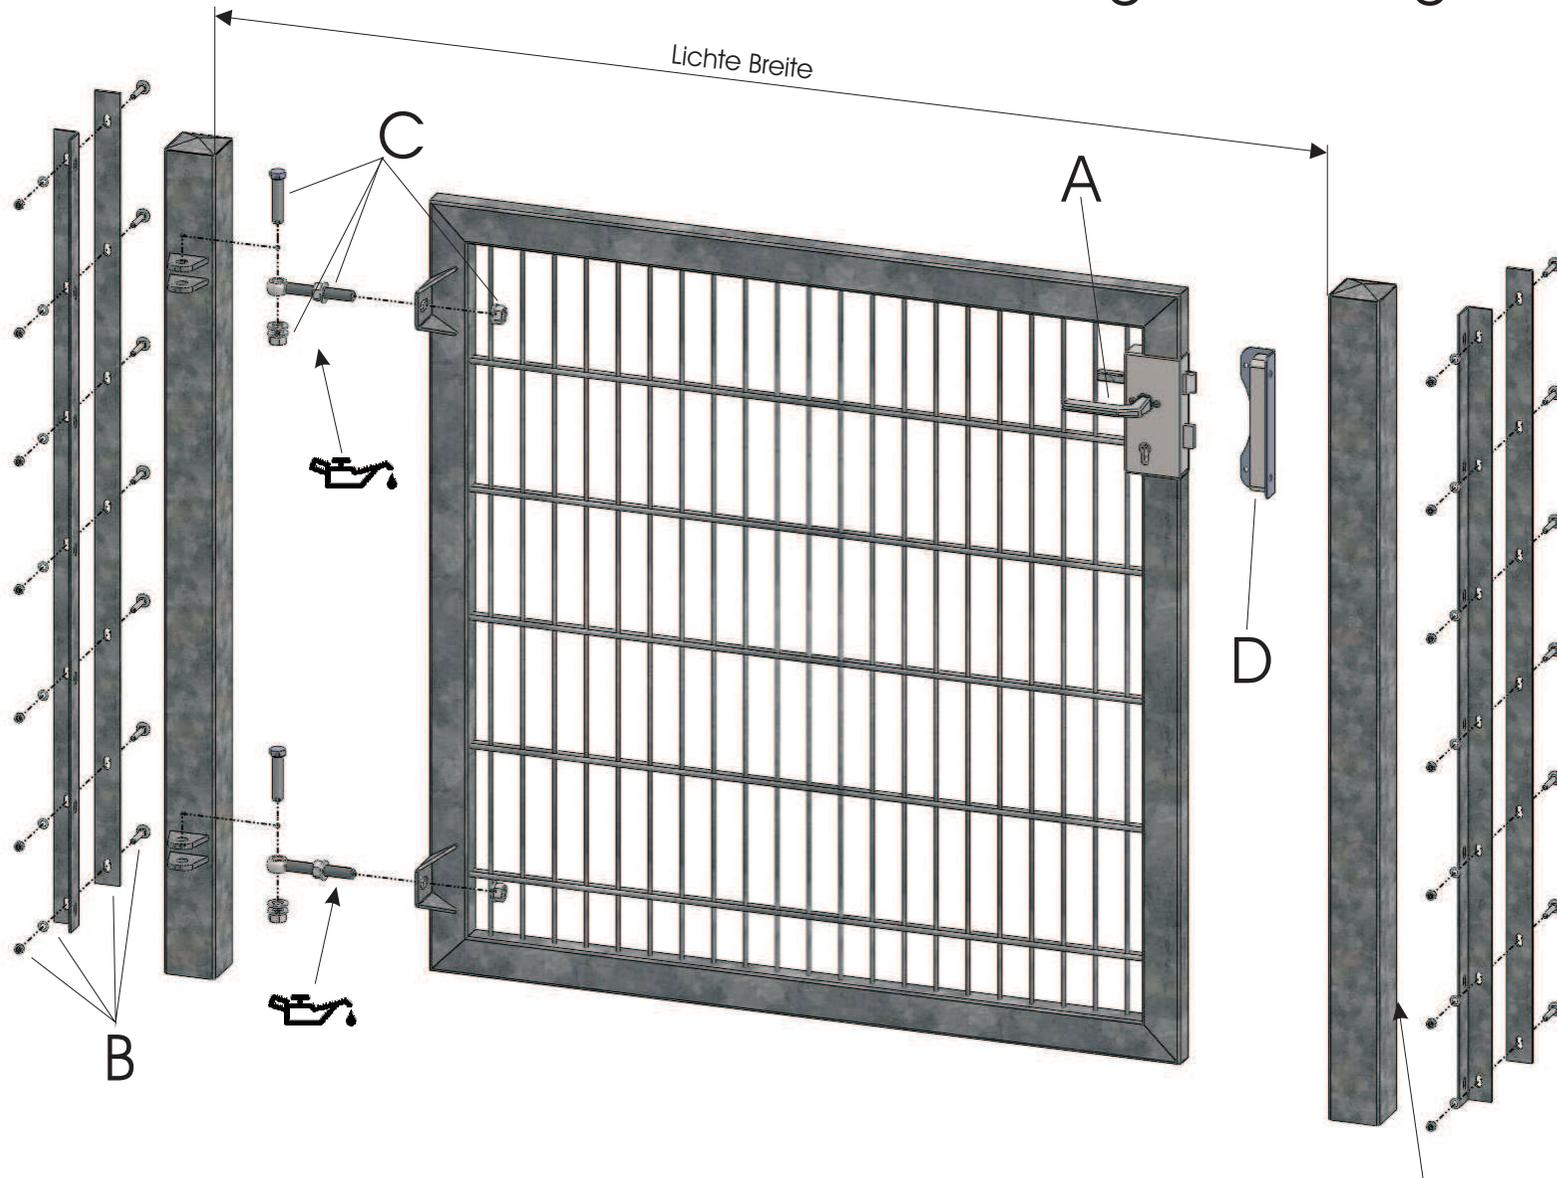

Ansicht von innen

Für die Montage des Zaunanschlusses bauseits vorbohren am Pfosten mit  $\varnothing 7,2$ -  $\varnothing 7,5$ mm

 Wir empfehlen den Einsatz von Haftschmierfett vor der Montage

- A**
- Türdrücker  
  
 2 x Türdrücker  
 2 x Drückerführung
- B**
- Zaunanschluss  
  
 2 x Zaunanschlussleiste 40x5  
 2 x Zaunanschlusswinkel 40x40x5  
 Schloßschrauben M8x40  
 Scheiben  $\varnothing 8,4$   
 Muttern M8
- C**
- Torband M16  
  
 4 x Augenschrauben M16  
 16 x U-Scheiben  $\varnothing 17$   
 12 x Muttern M16  
 4 x Sechskantschrauben M16x70
- D**
- Schloßanschlag  
  
 1 x Anschlag geschweißt  
 2 x Gummipuffer  
 2 x Flachrundschraben M8x20