


Montageanleitung STE

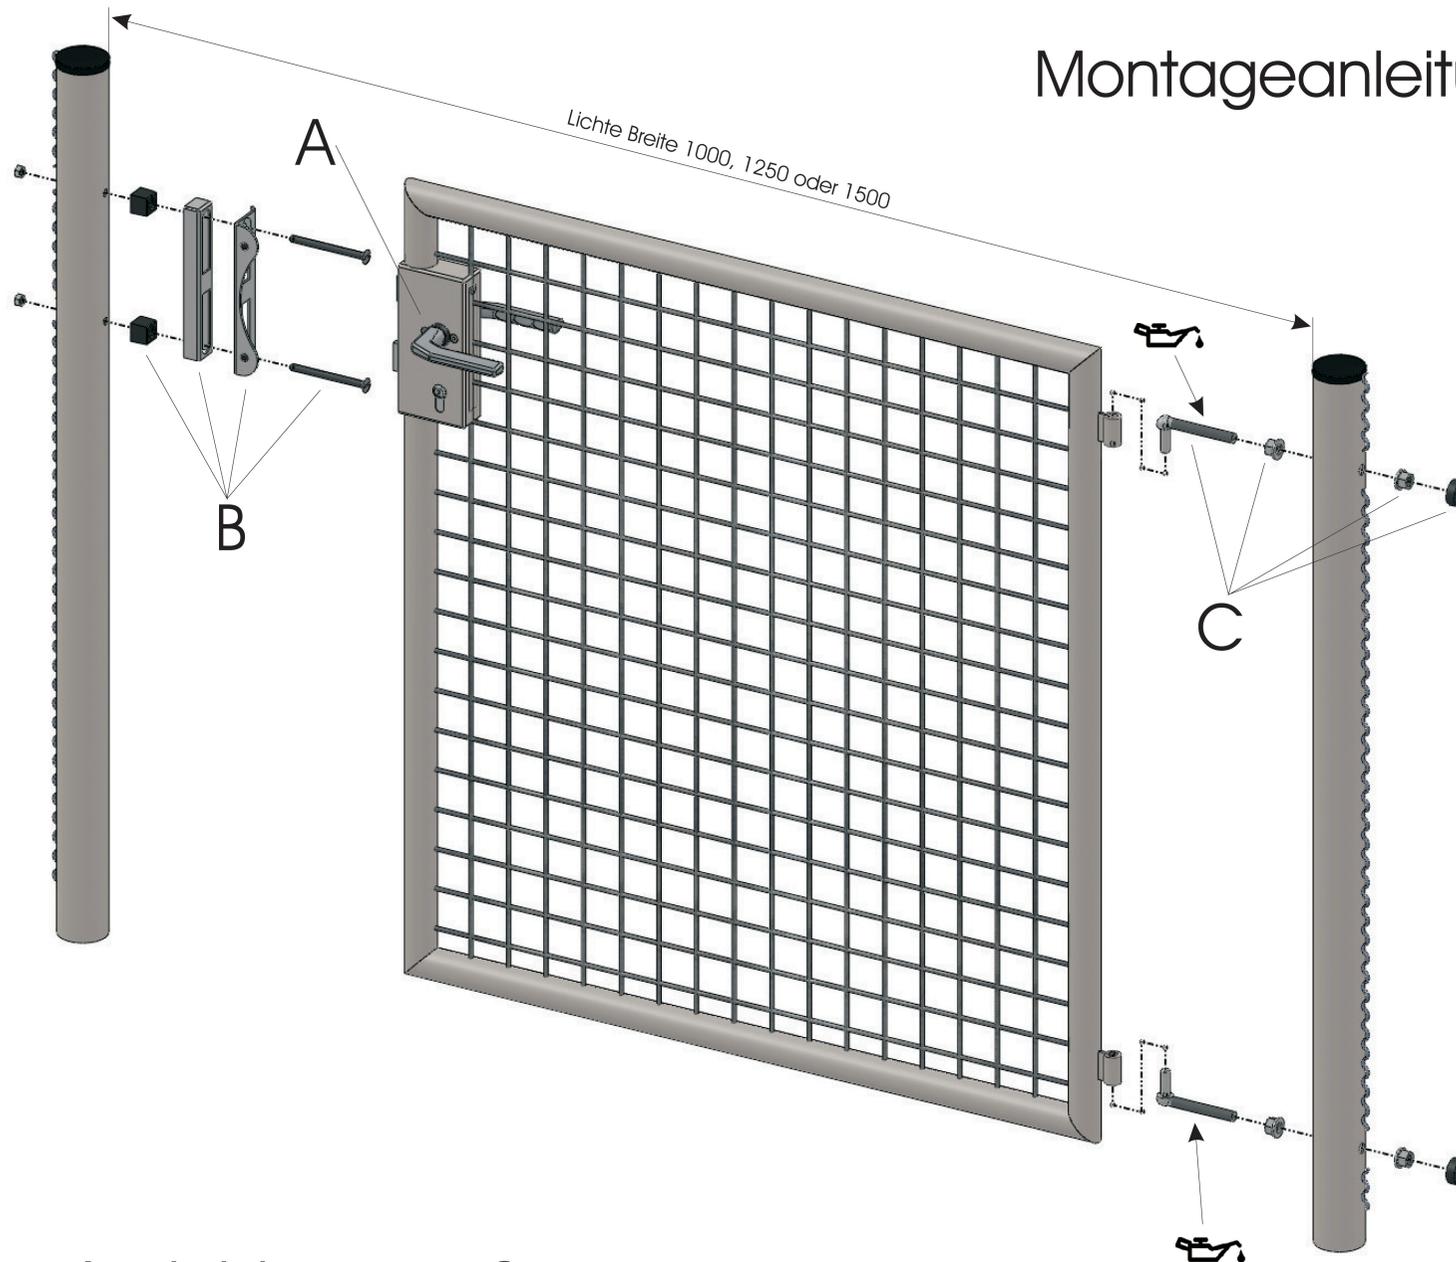


Türdrücker



2 x Türdrückerpaar
2 x Drückerführung

Baumannanschlag

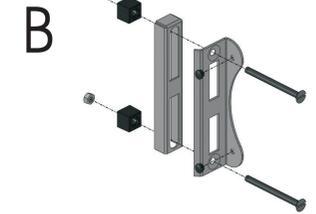

1 Stück Anschlagblech
1 Stück U-Blech 32x20
2 Stück Gummipuffer
2 Stück Senkschraube M8x100
2 Stück Kunststoffsockel
2 Stück Sechskantmutter M8
(werden nicht benötigt bei 1500)

L-Band M12



2 Stück L-Bänder M12
4 Stück U-Scheiben Ø 17
4 Stück Muttern M12
2 Stück Kunststoffkappen
Wir empfehlen den Einsatz von Haftschmierfett vor der Montage

Ansicht von außen

Montage nach innen oder außen und links oder rechts öffnend möglich