


Montageanleitung

2-flg. Tor Industrie

WESSEL
ZAUNSYSTEME
GmbH & Co.KG



ALLES FÜR DEN
ZAUNBAU

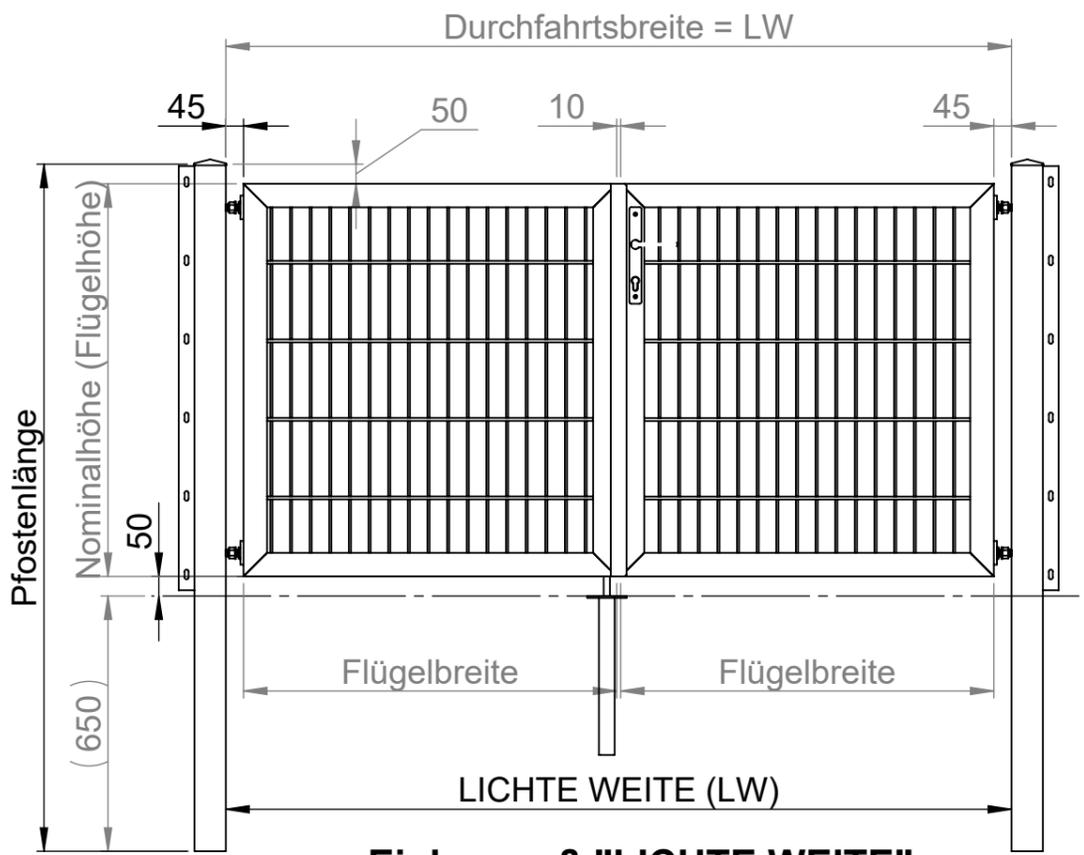

Einbaumaß "LICHTE WEITE" unbedingt beachten !

Flügelbreite / Rahmendimension:

von 1000 bis 2000mm, 60x40mm
von 2001 bis 3000mm, 80x40mm
von 3001 bis 5000mm, 80x60mm

Lichte Weite / Tor-Pfosten:

von 2000 bis 2500mm, 80x80mm
von 2501 bis 4000mm, 100x100mm
von 4001 bis 5000mm, 120x120mm
von 5001 bis 7000mm, 150x150mm
von 7001 bis 9000mm, 180x180mm
von 9001 bis 10000mm, 200x200mm

Lichte Weite / Tor-Scharnier:

von 2000 bis 4000mm, M16
von 4001 bis 5000mm, M20
von 5001 bis 9000mm, M24
von 9001 bis 10000mm, M30





Füllung:

Doppelstabmatte 8/6/8 - 50x200,
Flachstabmatte 50x200,
Stabfüllung 30x20mm,
Blechfüllung, Lochblechfüllung

Schloss:

Rohrrahmenschloß vormontiert

Sicherheitskabel Flügelbreite > 2000mm

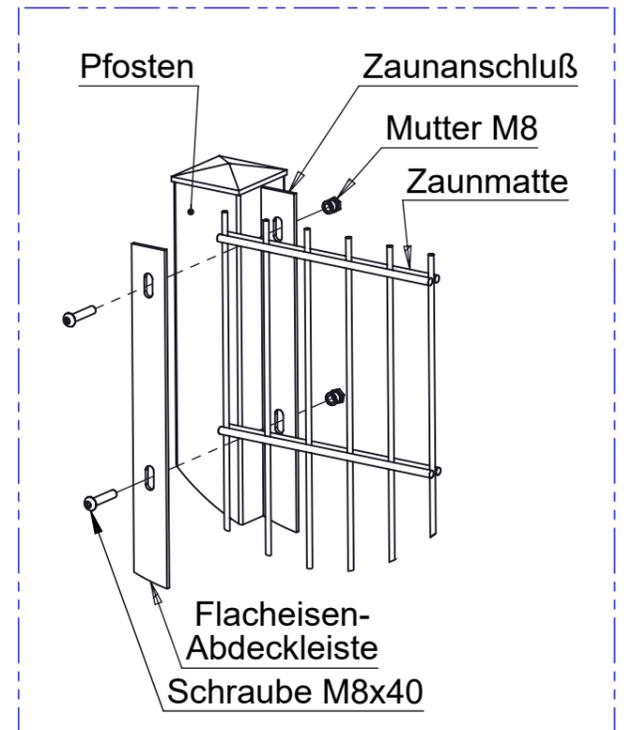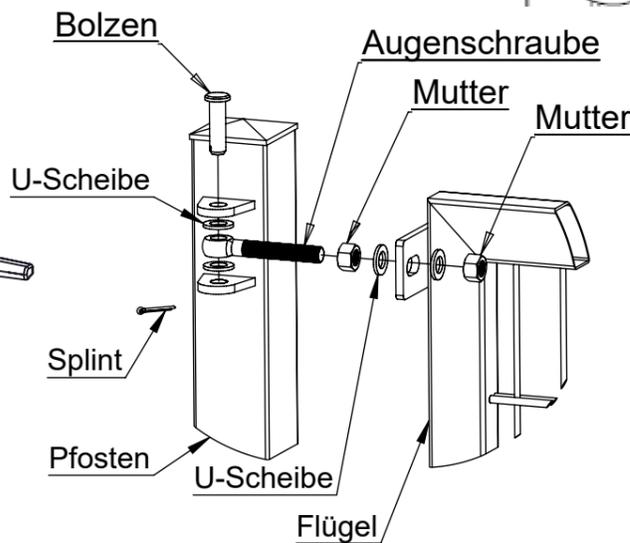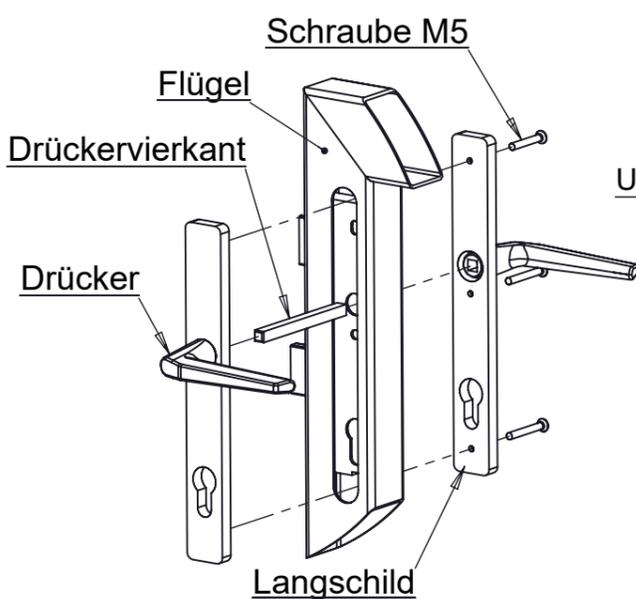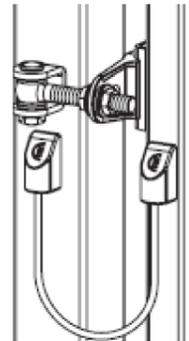

Öffnungsrichtung vor Einbau beachten !

Zubehörliste (Standard)	
Stück	Bezeichnung
1	Rohrrahmenschloß (vormontiert)
2	Senkschraube M5x14, A2 (vormontiert)
1	Set ALU-Langschild mit Drücker
3	Schraube M5x55(75)
1	Drückervierkant
4	Augenschraube fvzk
8	Mutter, fvzk
16	U-Scheibe, fvzk
4	Bolzen, A2
4	Splint, A2
2	Bodenhülse
1	Bodenriegel (Mittelfeststeller)
1	Seitenfeststeller
entspr	Flacheisen-Abdeckleiste Zaunanschluß
entspr	Schraube M8x40, A2
entspr	Mutter M8
entspr	Sicherheitskabel Flügelbreite > 2000mm

