

lichte Breite = RB + 80 Rahmenbreite (RB) 40 40 (RH) Pfostenlänge Rahmenhöhe 50 670 Einbaumaß "lichte Breite" unbedingt beachten!

Montageanleitung

Industrie-Tor 1-flg.

lichte Breite Rahmenprofil bis 3000mm 60x40mm

von 3001 bis 5500mm 80x60mm von 5501 bis 6000mm 100x60mm

* je nach Torbreite zusätzlich eingeschweißte Mittelstege

lichte Breite **Torpfosten** bis 1250mm 80x80mm von 1251 bis 2000mm 100x100mm von 2001 bis 2500mm 120x120mm von 2501 bis 3500mm 150x150mm von 3501 bis 6000mm 200x200mm

Torband lichte Breite bis 3000mm von 3001 bis 5500mm M20 von 5501 bis 6000mm M24

> Füllung Doppelstabmatte 8/6/8 - 50x200

> > Stabfüllung 30x20

Blechfüllung/ Lochblechfüllung

Schlosskasten-Ensteckschloss **Schloss**

(vormontiert)


bei Flügelbreite oder Flügelhöhe >2000mm Sicheheitskabel


ab Rahmenbreite 2000mm Seitenfeststeller


(inkl. Bügel geschraubt an Torblatt)

Torkloben-Montage M16


Anschlag Montage

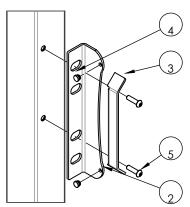

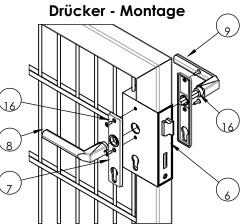







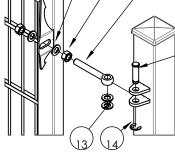

Sicherheitskabel

bei Rahmenhöhe/ breite >2000mm

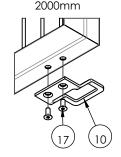

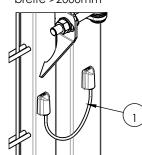

Stücklistentabelle (Standard)		
Pos.	Stk.	Bezeichnung_1
1	1	Sicherheitskabel (bei RB oder RH >2000mm)
2	1	Anschlagwinkel
3	1	Distanzhalter
4	2	Gummistopfen
5	2	Linsenkopfschraube M8x30 A2
6	1	Einsteckschloss
7	2	Kurzschildgarnitur 72 mm, ALU F1 PZ
8	1	Alu-Tordrücker F1 - Drücker Lochteil
9	1	Alu-Tordrücker F1
10	1	Feststellbügel zum Anschrauben
11	2	Augenschraube feuerverzinkt
12	2	Gelenkbolzen
13	8	U-Scheibe
14	2	Sicherungsscheibe
15	4	Sechskantmutter
16	4	Senkschraube mit Kreuzschlitz
17	2	Senkschraube mit Innensechskant

Öffnungsrichtung vor Einbau beachten!

