

lichte Breite = RB + 120 40 40 Rahmenbreite (RB) Rahmenhöhe (RH) Pfostenlänge Einbaumaß "lichte Breite" unbedingt beachten!

Montageanleitung Industrie-Tor 2-flg.


Drücker - Montage

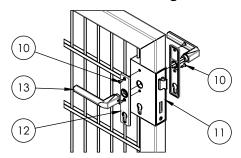


Torkloben-Montage M16

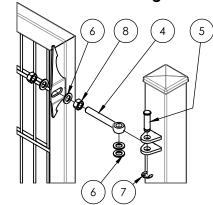



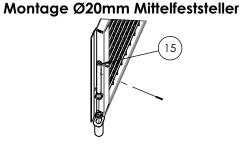

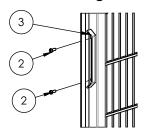

Stücklistentabelle			
Pos.	Stk.	Bezeichnung_1	Bezeichnung_2
1	1	Sicherheitskabel (bei RB oder RH >2000mm)	Locinox: B-SAFE
2	2	Linsenkopfschraube M8x30 A2	mit Innensechskant
3	1	Distanzhalter	Drehtore BI4 162/226/234
4	1	Augenschraube	Ausführung: feuerverzinkt
5	1	Gelenkbolzen	schleuderverzinkt
6	4	U-Scheibe	DIN 125 A - Ø 17 - tZn
7	1	Sicherungsscheibe	für Gelenkbolzen M16
8	2	Sechskantmutter	DIN 934 - M16 - tZn
9	2	Senkschraube mit Innensechskant	M8x20
10	4	Senkschraube mit Kreuzschlitz	M4x20
11	1	Einsteckschloss	mit Edelstahlstulpe
12	2	Kurzschildgarnitur 72 mm, ALU F1 PZ	1 VE (1 Paar)
13	2	Alu-Tordrücker F1	für Schloßkasten
14	1	Feststellbügel zum Anschrauben	
15	1	Locinox Feststellriegel Ø 20 mm	Alu-Verstellkopf mit Achse aus Stahl

Locinox Mittelfeststeller Montage

(gemäß Locinox Montageanleitung)





lichte Breite Rahmenprofil bis 6000mm 60x40mm von 6001 bis 11000mm 80x60mm 100x60mm von 11001 bis 14000mm

*je nach Torbreite zusätzlich eingeschweißte Mittelstege

Torpfosten lichte Breite bis 2500mm 80x80mm von 2501 bis 4000mm 100x100mm von 4001 bis 5000mm 120x120mm von 5001 bis 7000mm 150x150mm von 7001 bis 12000mm 200x200mm

lichte Breite Torband bis 6000mm M16 von 6001 bis 1100mm M20 M24 von 11001 bis 12000mm

> Füllung Doppelstabmatte 8/6/8 - 50x200

Stabfüllung 30x20 Blechfüllung/Lochblechfüllung

Schloss Schlosskasten-Einsteckschloss

(vormontiert)


bei Flügelbreite oder Flügelhöhe >2000mm Sicheheitskabel

ab Rahmenbreite 2000mm Seitenfeststeller

(inkl. Bügel geschraubt an Torblatt)


Bügel Montage ab Rahmenbreite


2000mm



Sicherheitskabel

bei Rahmenhöhe/ breite >2000mm

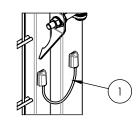



DIN links (rechts einwärts)

DIN rechts (links einwärts)

