




Montageanleitung VarioFlex PRO



Lichte Breite

Verfügbare
Lichte Breiten:

1000 mm
1250 mm
1520 mm
2020 mm

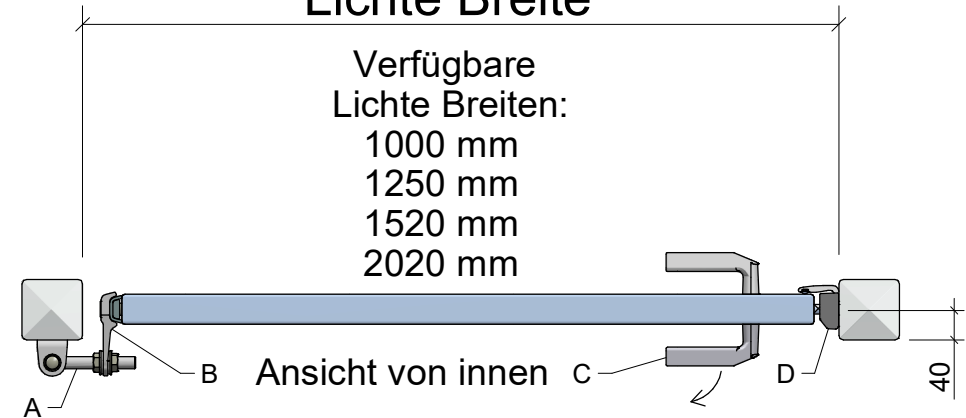


Die Montage ist nach innen oder außen und links oder rechts möglich.

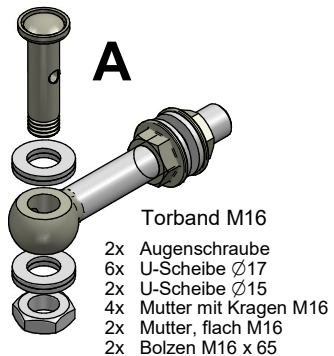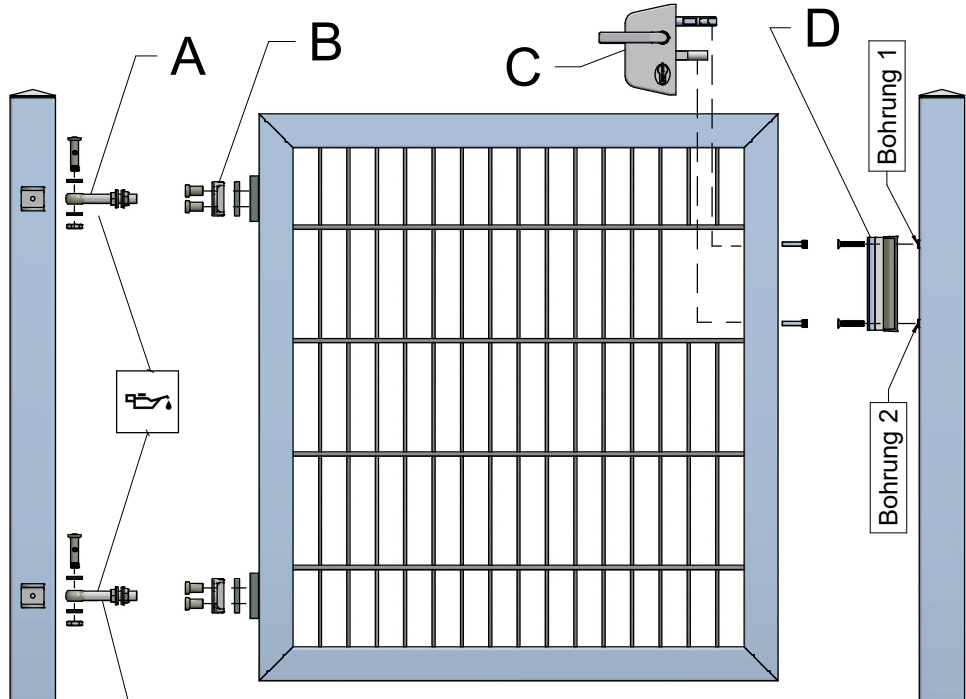


Torband M16

- 2x Augenschraube
- 6x U-Scheibe Ø17
- 2x U-Scheibe Ø15
- 4x Mutter mit Kragen M16
- 2x Mutter, flach M16
- 2x Bolzen M16 x 65

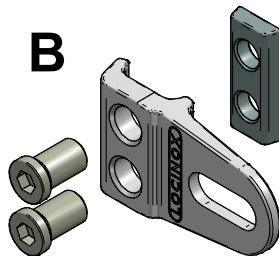


Torauflieger

- 2x Torauflieger
- 2x Gegenplatte
- 2x Zylinderschraube M16 x 25

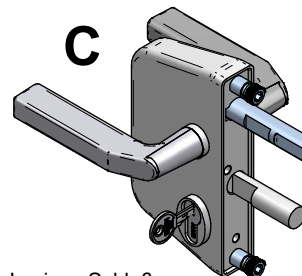

Locinox Schloß

- 1x Locinox-Schloß, komplett
- 2x Zylinderschraube M8 x 40

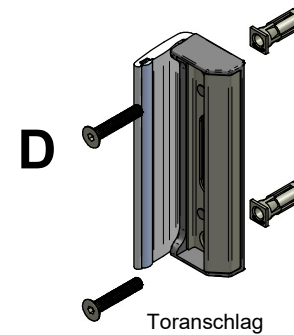

Toranschlag

- 1x Locinox-Sicherheitsanschlag
- 2x Senkkopfschraube M8 x 40
- 2x Quickfix
- 1x Gewindefurchende Schraube M8 x 40

Befestigung Toranschlag

- **an Torpfosten aus Rohr 80/80**
erfolgt mit QuickFix Befestigung und Senkkopfschraube M8 x 40 in vorgebohrte Löcher.
- **an Torpfosten aus Rohr 100/100**
erfolgt durch zwei zu erstellende Bohrungen $d = 7,2 - 7,5$ mm im Abstand von **40 mm zur Öffnungskante**. Die Höhe der Bohrung 1 und Bohrung 2 von Oberkante Torpfosten entnehmen Sie der **Bohrungstabelle**. Anschließend erfolgt das Herstellen der Gewinde durch eine gewindefurchende Schraube M8 x 40. Befestigung Toranschlag mit Senkkopfschraube M8 x 40.

Bohrungstabelle für Toranschlag

Maße für Bohrung 1 und Bohrung 2 beziehen sich auf Torpfosten Oberkante bis Mitte Bohrung

Nennhöhe in mm	Bohrung 1 in mm	Bohrung 2 in mm
1000	260	400
1200	260	400
1400	460	600
1600	660	800
1800	860	1000
2000	1060	1200