


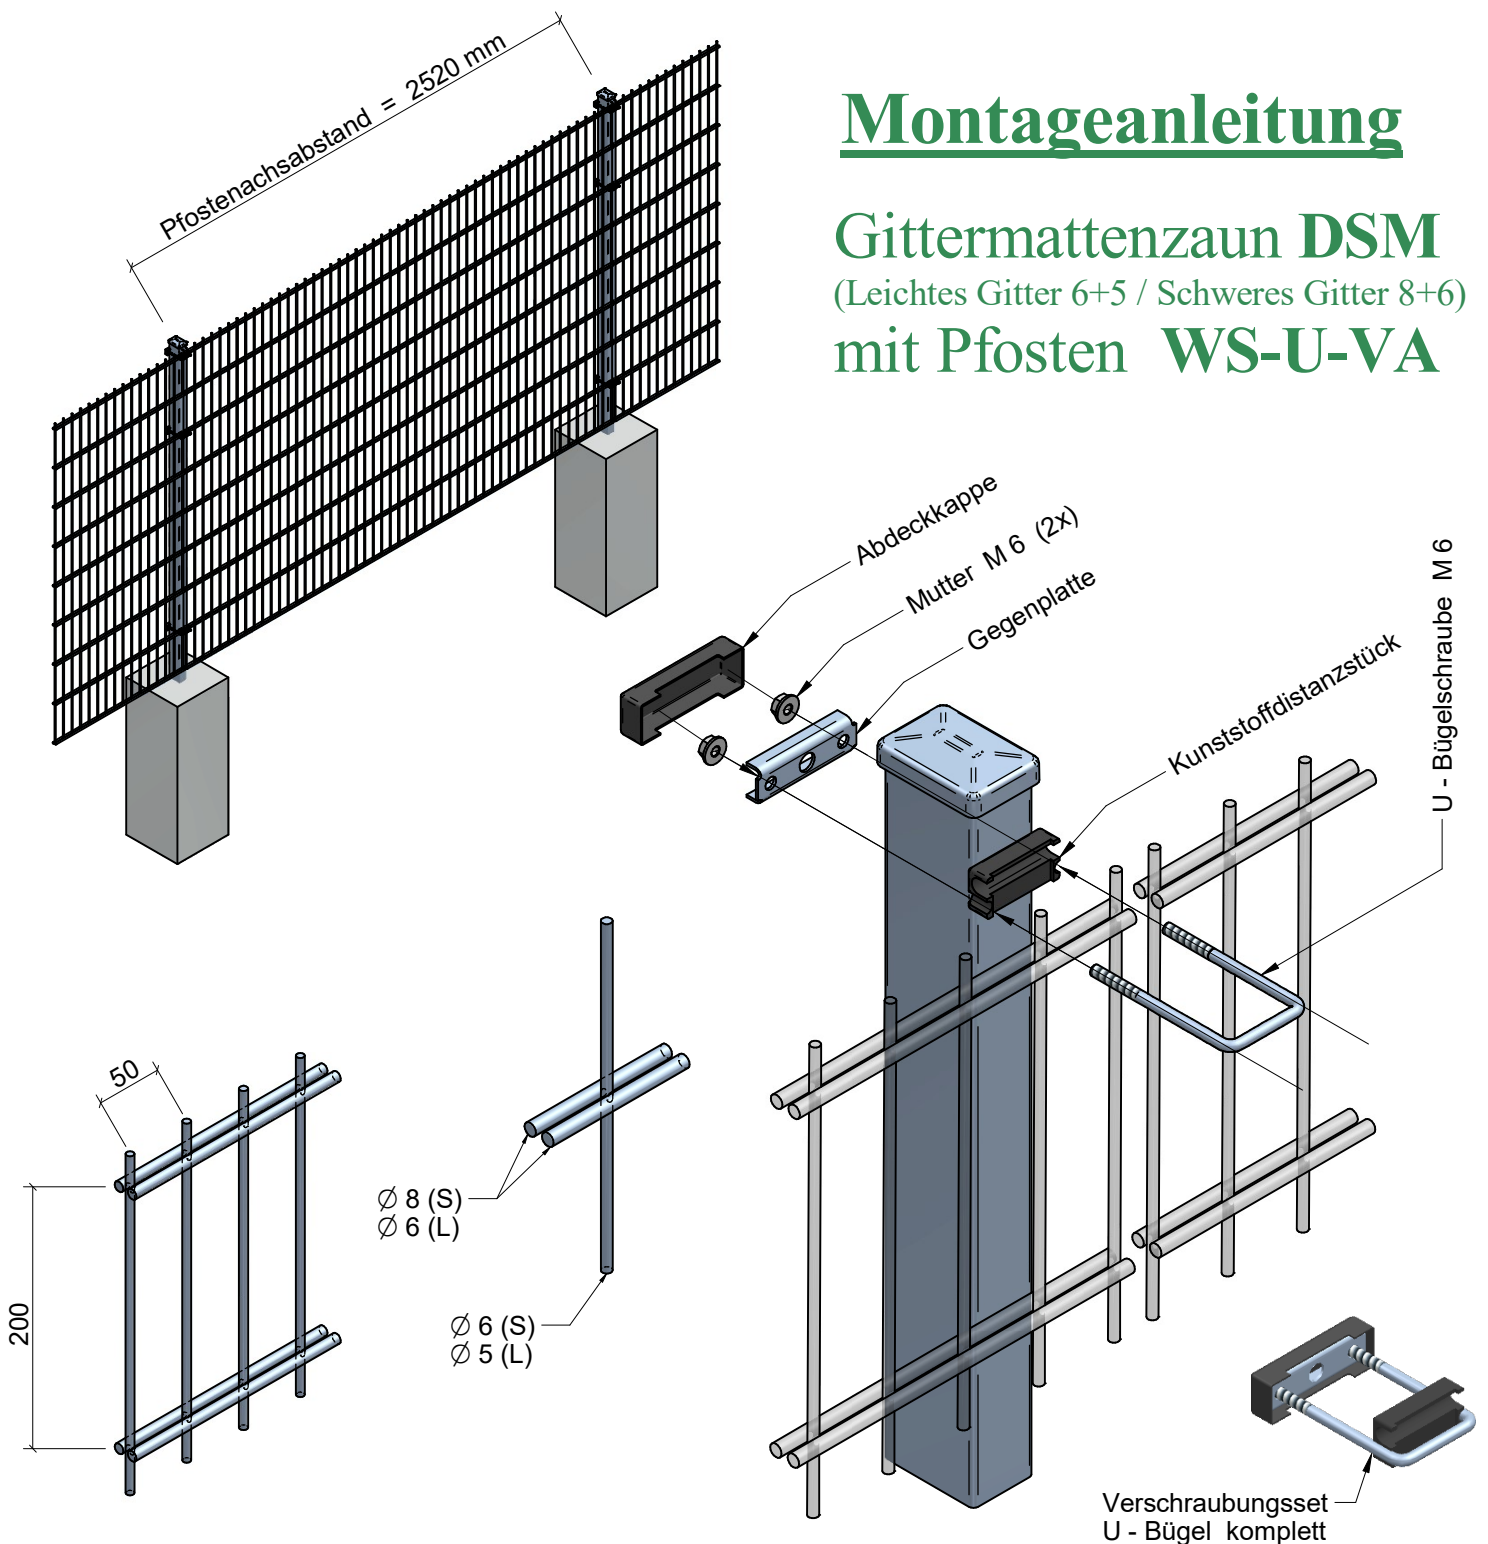


## Montageanleitung

### Gittermattenzaun DSM (Leichtes Gitter 6+5 / Schweres Gitter 8+6) mit Pfosten WS-U-VA



|                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Zaunhöhe<br>= Gittermattenhöhe | 830  | 1030 | 1230 | 1430 | 1630 | 1830 | 2030 | 2230 | 2430 | mm    |
| Pfostenlänge                   | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | mm    |
| Befestigungspunkte             | 2    | 2    | 2    | 3    | 3    | 3    | 3-4  | 4    | 4    | Stück |
| Fundament - Länge              | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | mm    |
| - Breite                       | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | mm    |
| - Höhe                         | 500  | 600  | 600  | 600  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | mm    |

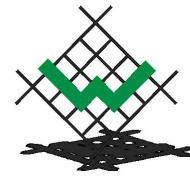

## Ausbildung einer Ecke mit Eckverbinder

( Pfostensystem WS-U-VA )

