WESSEL ZAUNSYSTEME GmbH & Co.KG

ALLES FÜR DEN ZAUNBAU

Montageanleitung Doppeltor

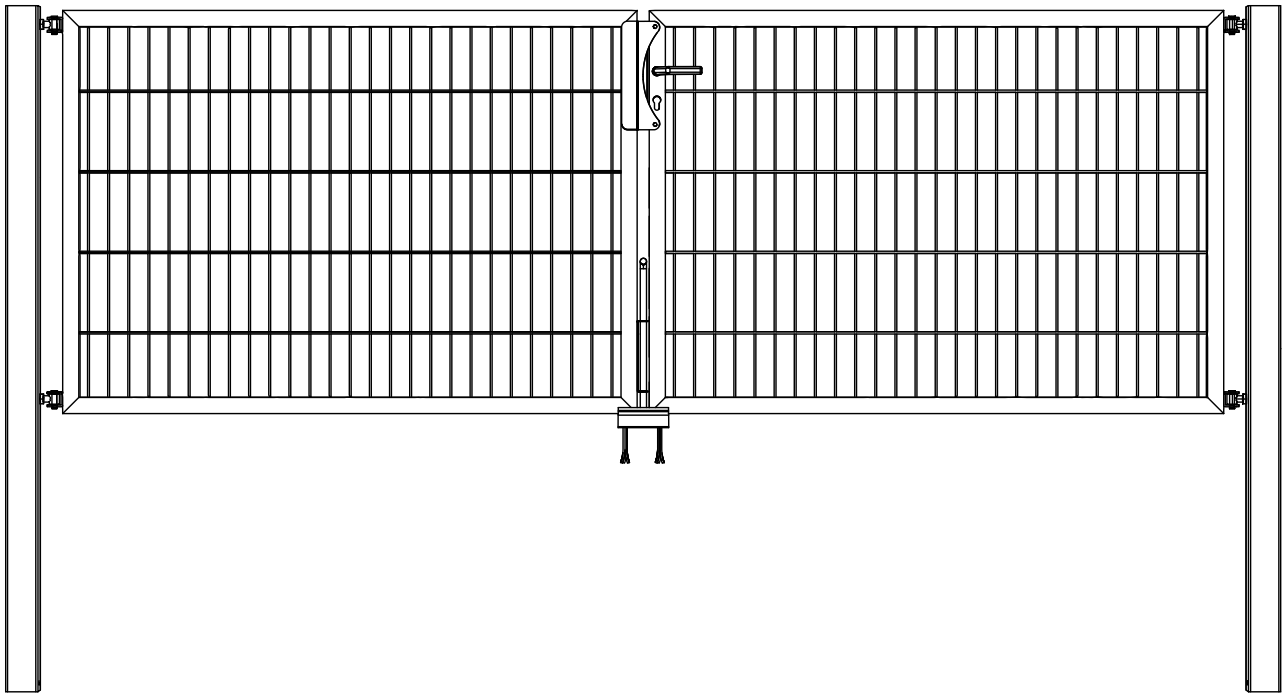

Art.-Nr.: 50060302

Maße

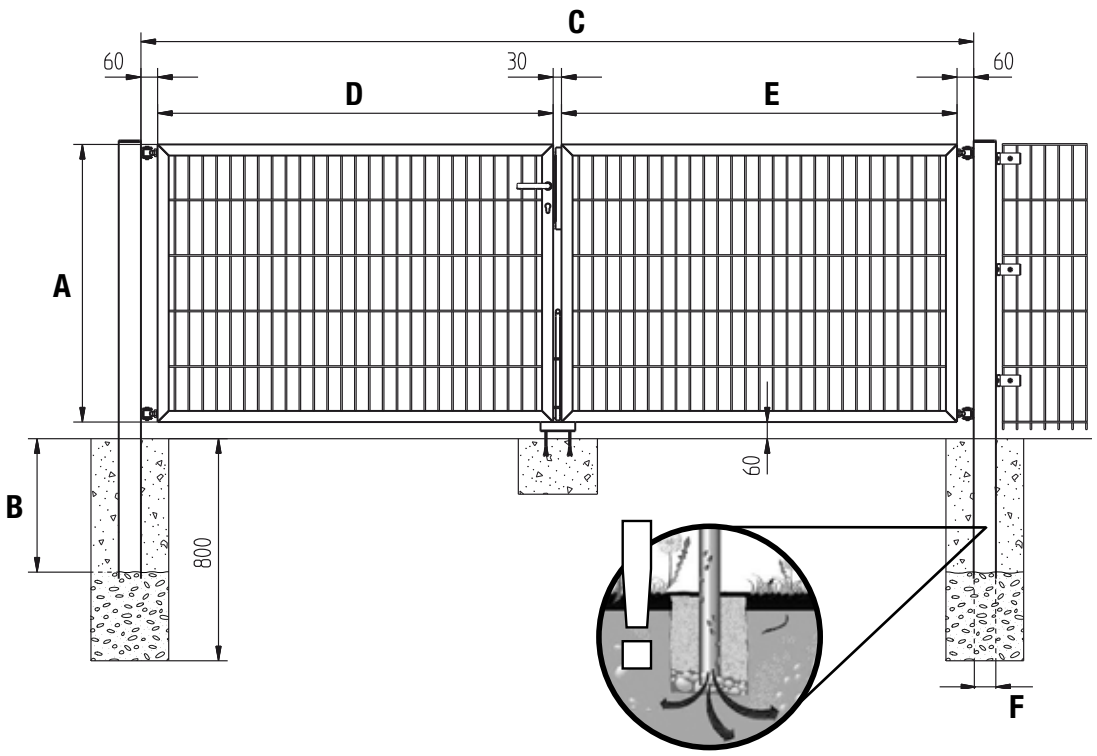

Höhe	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
A	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000

Breite	2000	2250	2500	2500	2750	3000	3000	3250	3500	4000
B	500	500	700	500	700	700	700	700	700	700
C	1970	2235	2485	2500	2750	2985	3000	3250	3500	4000
D	910	910	910	1175	1175	910	1425	1175	1425	1925
E	910	1175	1425	1175	1425	1925	1425	1925	1925	1925
F	60	60	80	60	80	80	80	80	80	80

ACHTUNG: Alle Maßangaben sind ca.-Maße!

Legen Sie das Tor flach auf den Boden und montieren Sie es mit dem Zubehör zwischen den Torpfosten. So können Sie vor dem Betonieren den korrekten Pfostenabstand überprüfen.

Teileübersicht

Pfosten und Torflügel

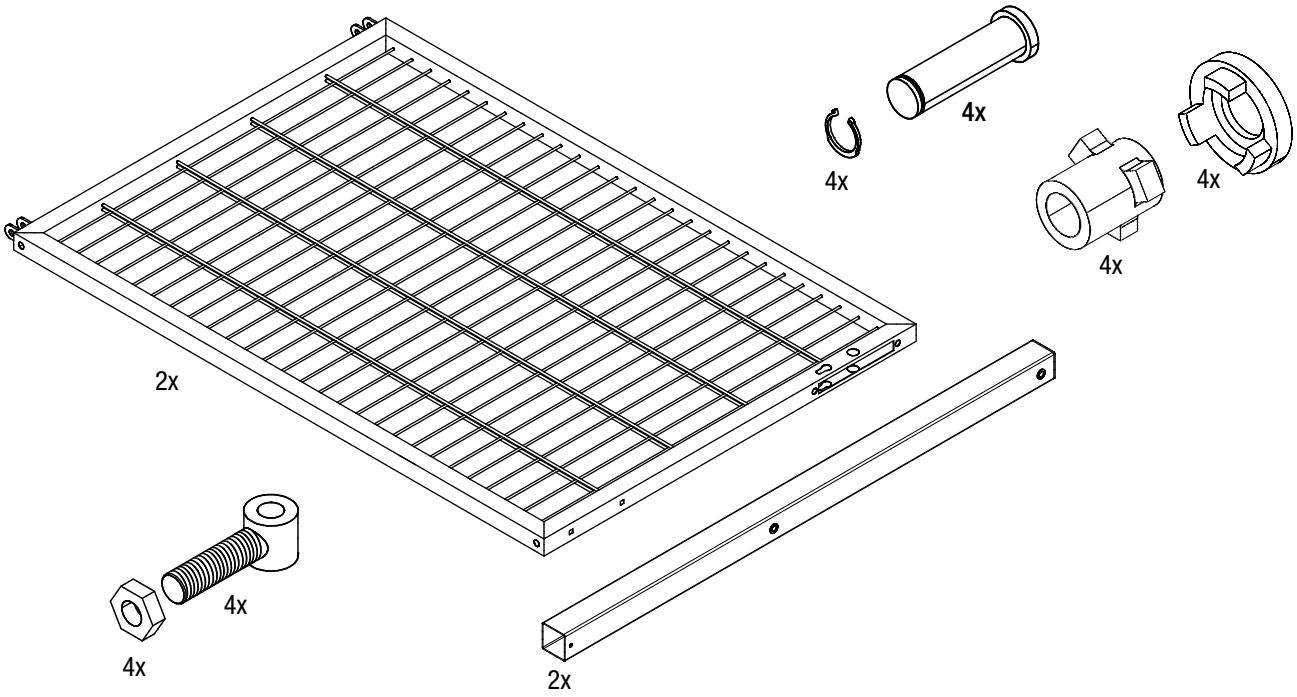

Schloss und Tordrücker

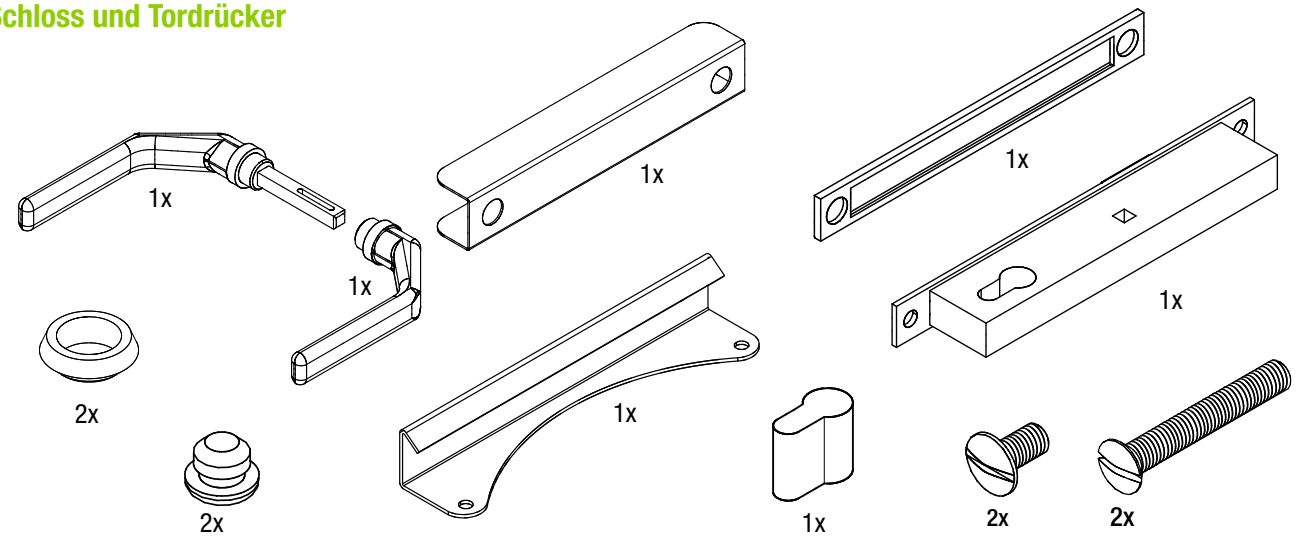

Befestigungsmaterial für Doppelstabmatten

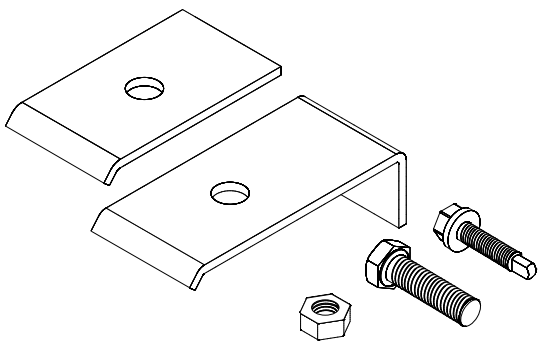

Bodenschieber

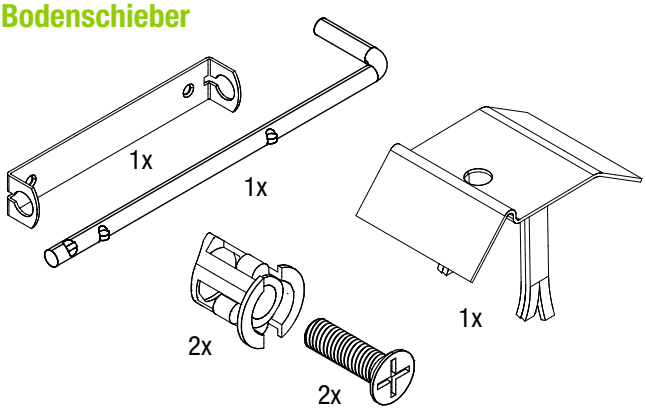

1 Kloben an Pfosten montieren

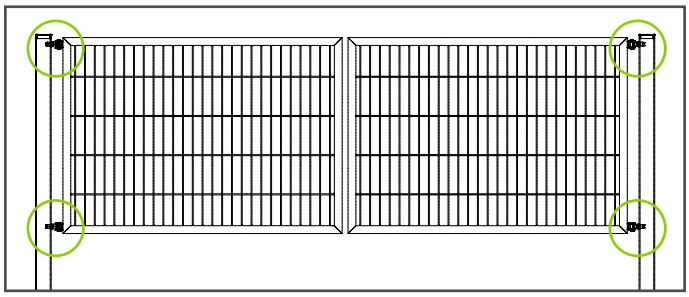

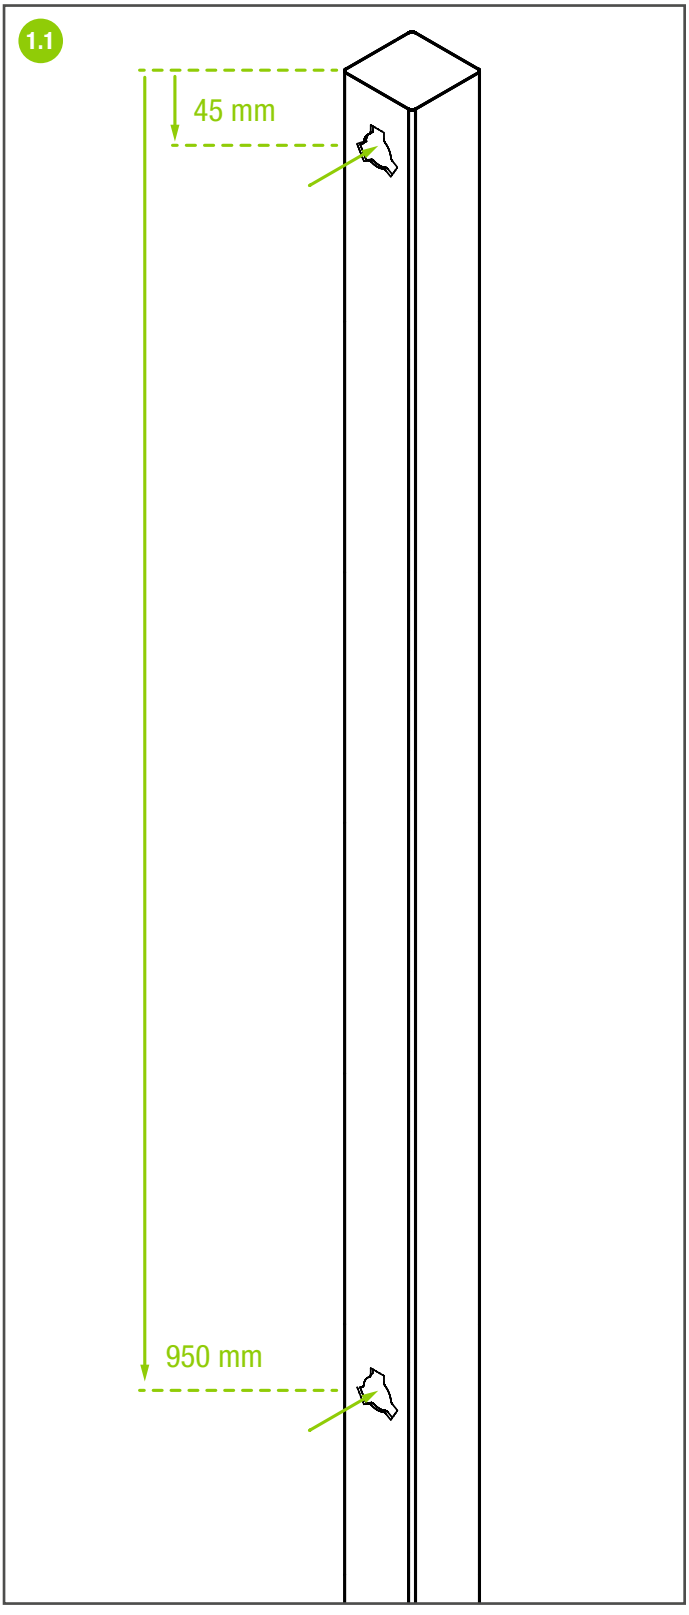

Vorgestanzte Löcher ausschlagen

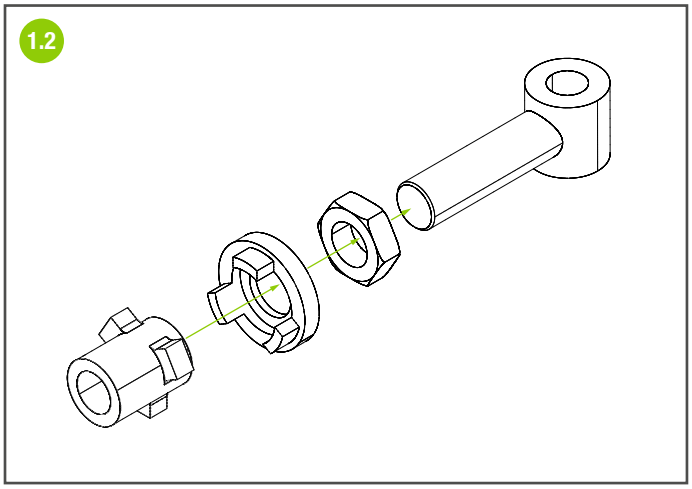

Kloben montieren

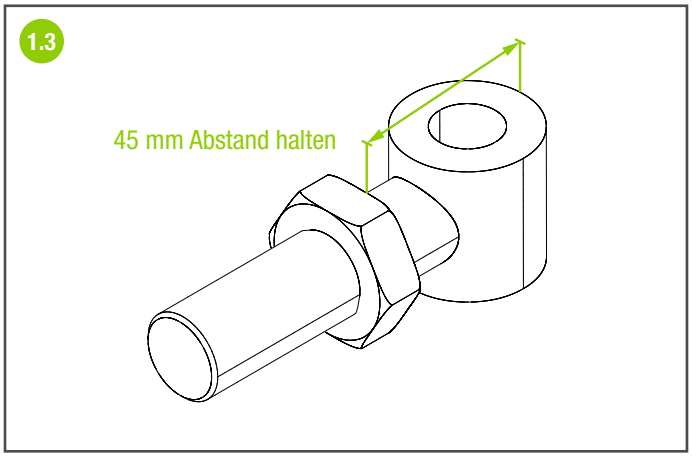

Montageabstand der Mutter beachten

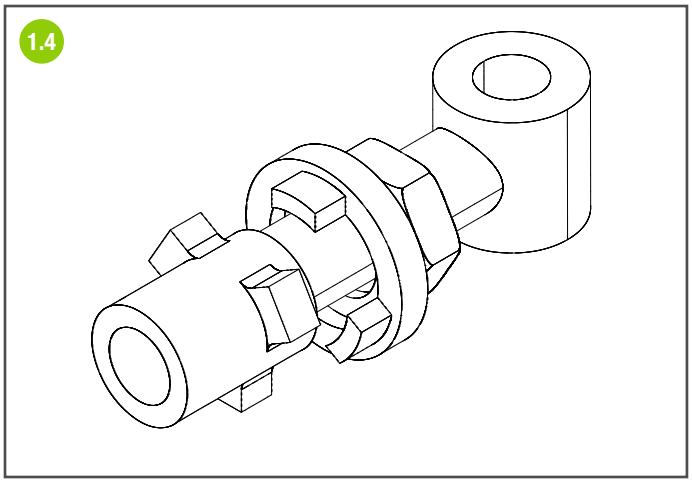

Kloben fertig montieren

1.5

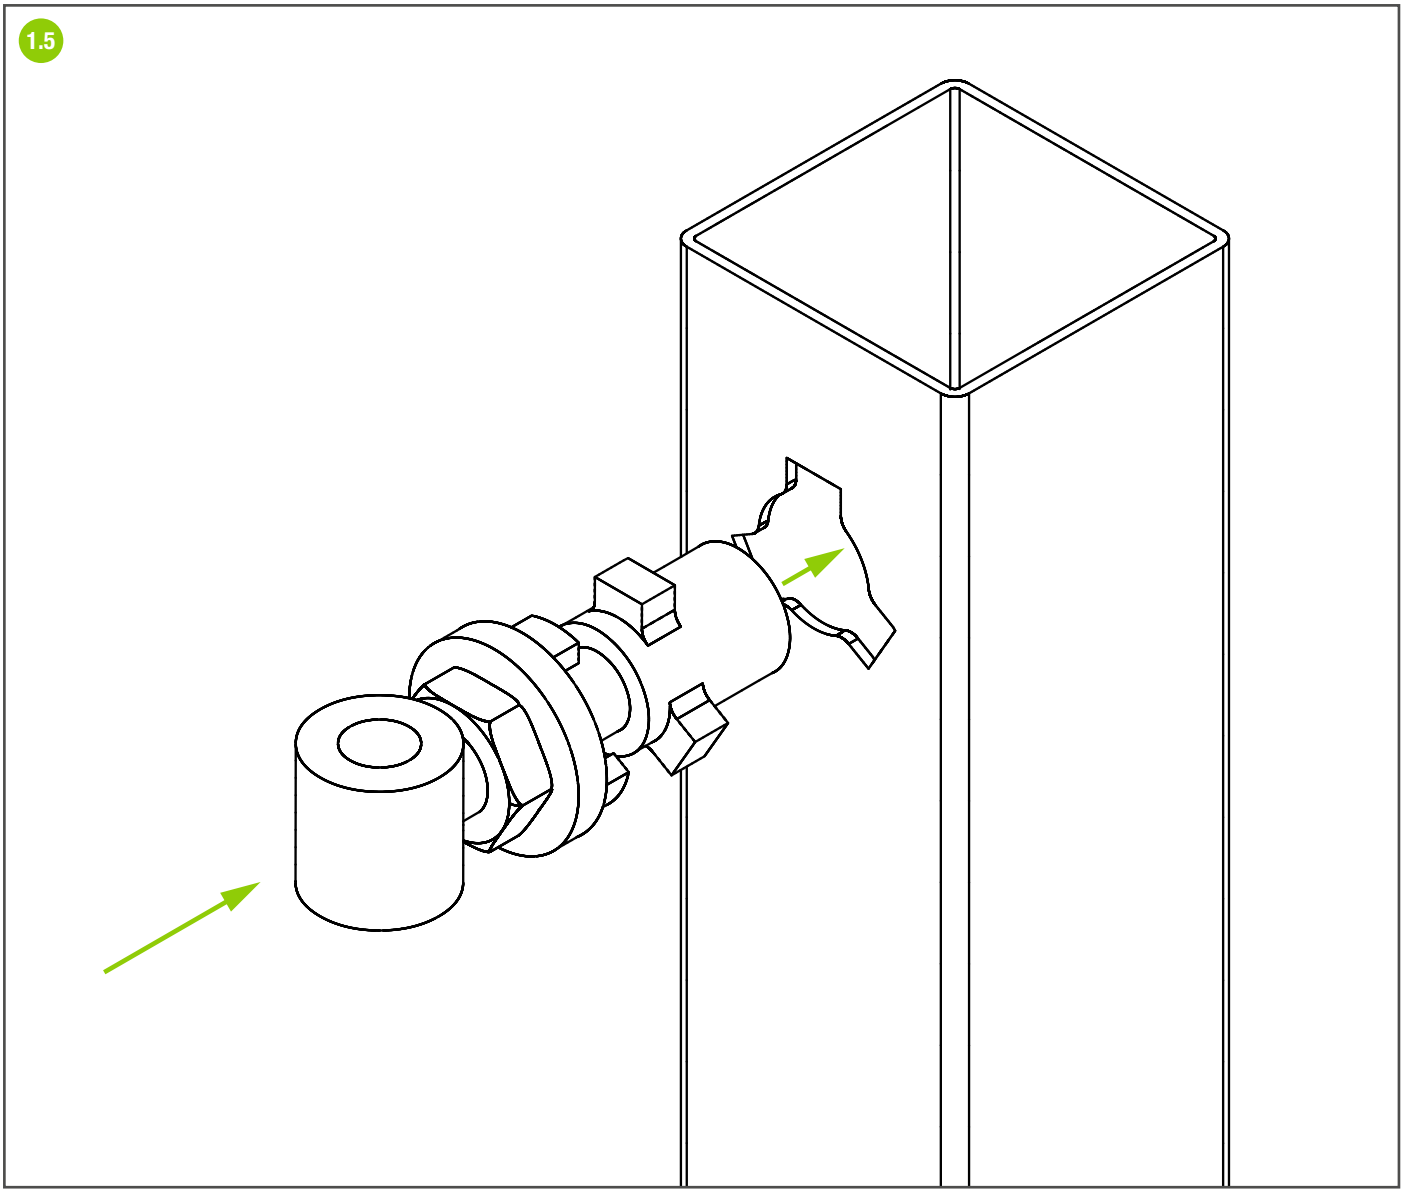

Kloben in ausgeschlagenes Loch einsetzen

1.6

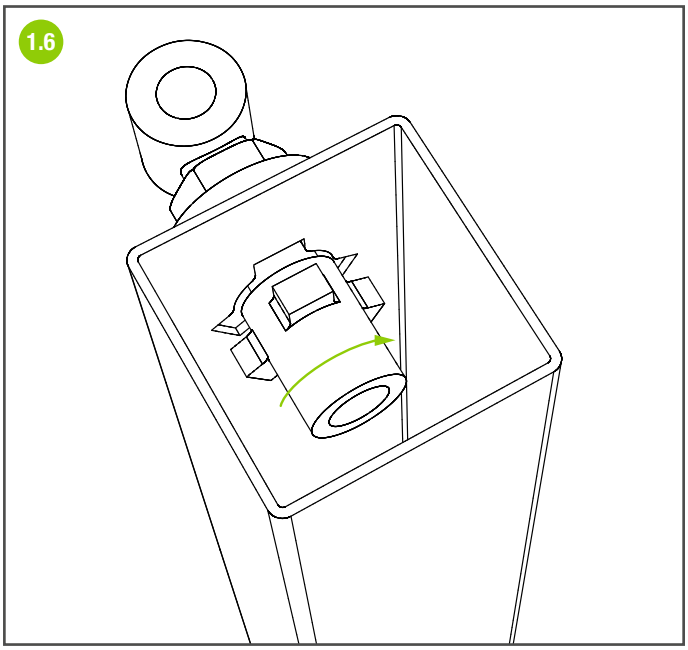

Gewindehülse um 1/3 verdrehen um gegen herausziehen zu sichern.

1.7

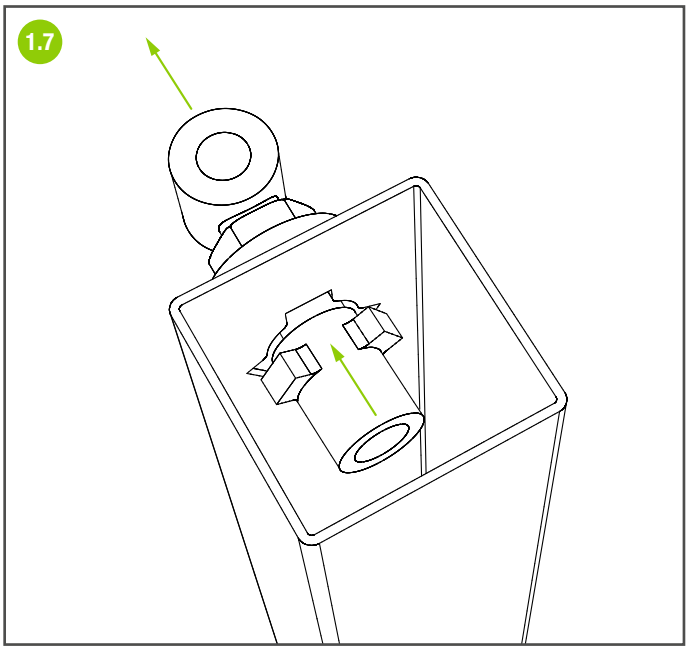

Gewindehülse zurückziehen und gegen Pfosten drücken.

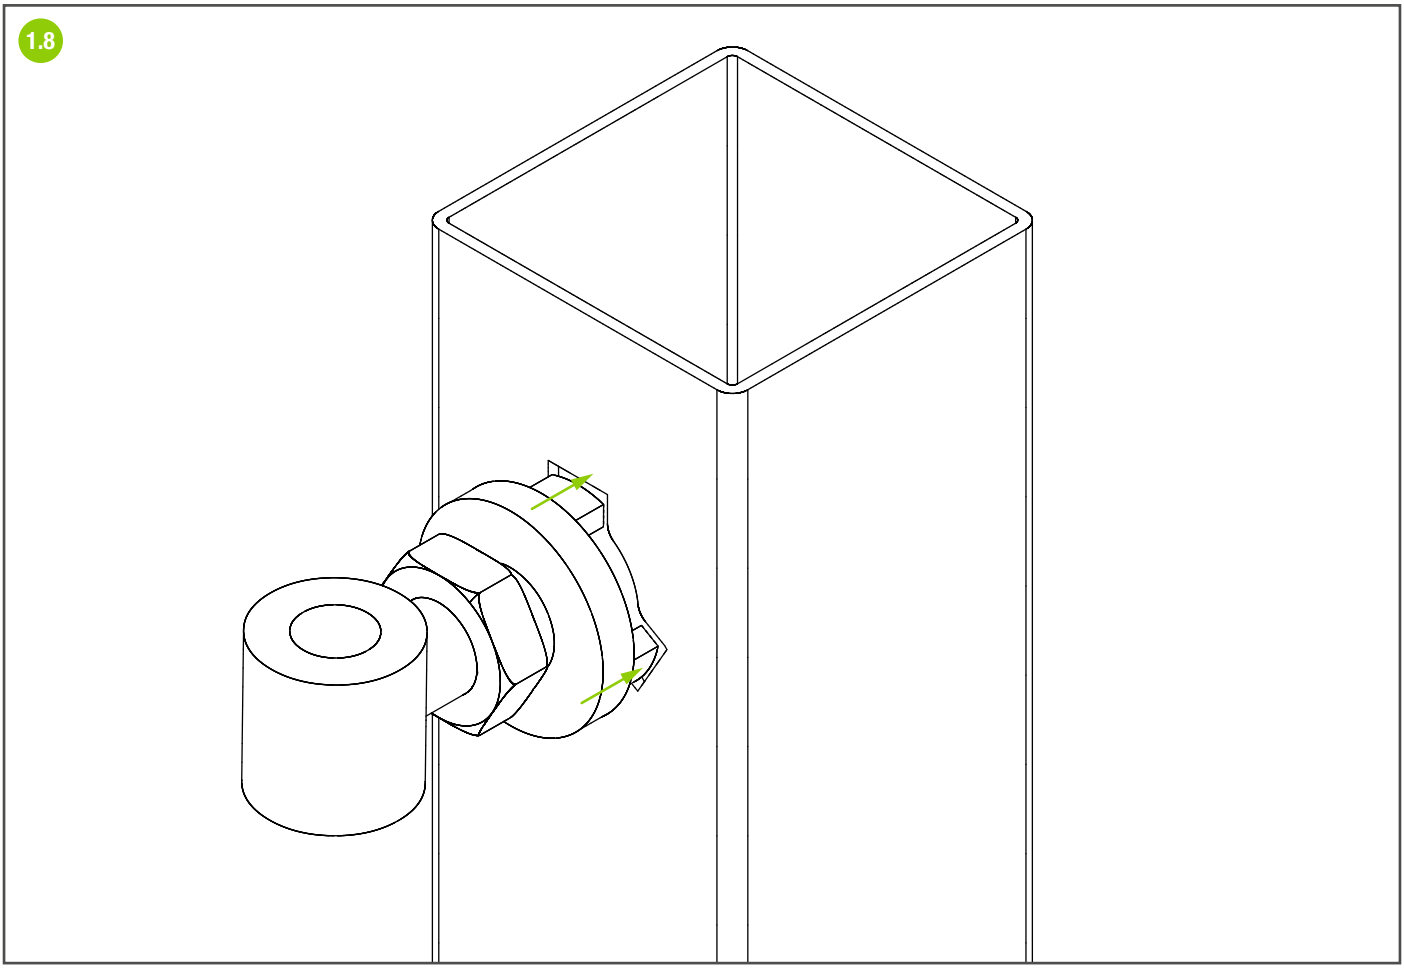

Konterring zur Sicherung gegen Verdrehen in das Loch einschieben

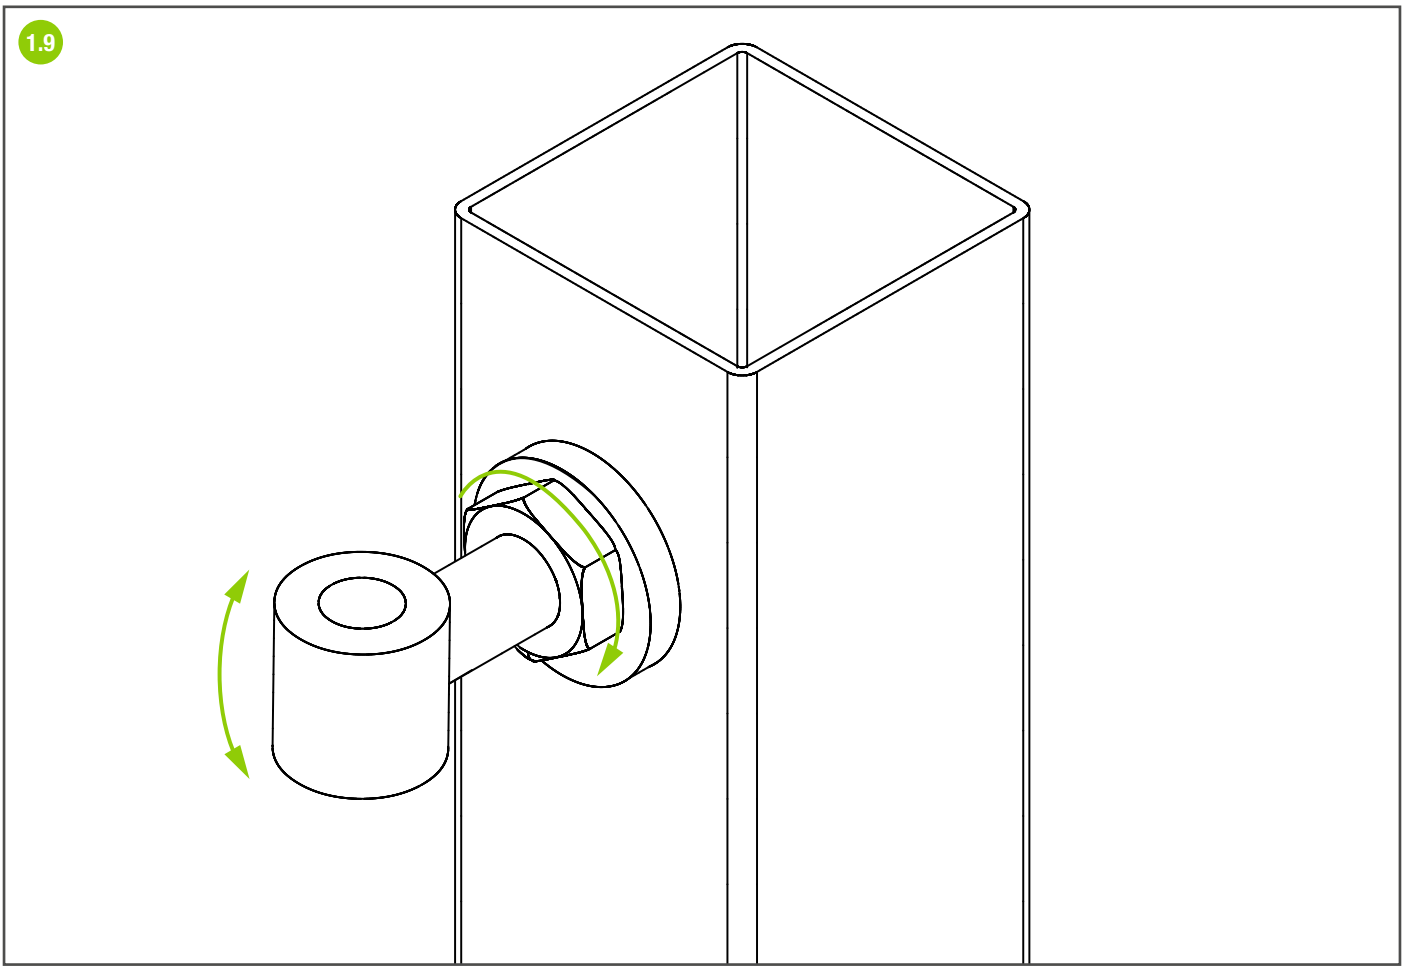

Konterring mit Mutter fixieren und den Kloben vertikal ausrichten (ggf. Mutter etwas lösen, um den Kloben besser bewegen zu können)

2 Schloss und Drücker montieren

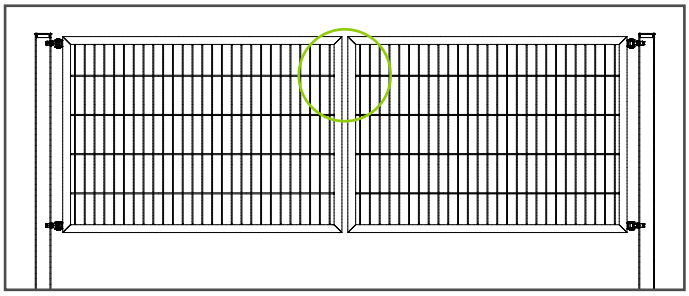

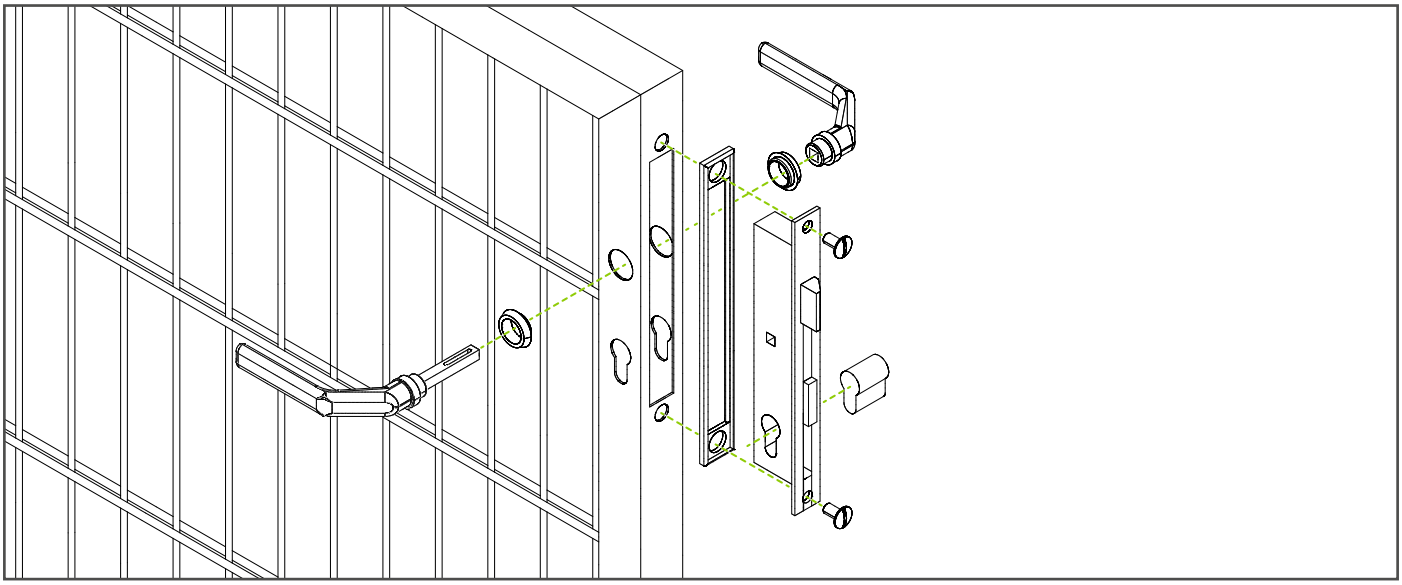

3 Anschlag montieren

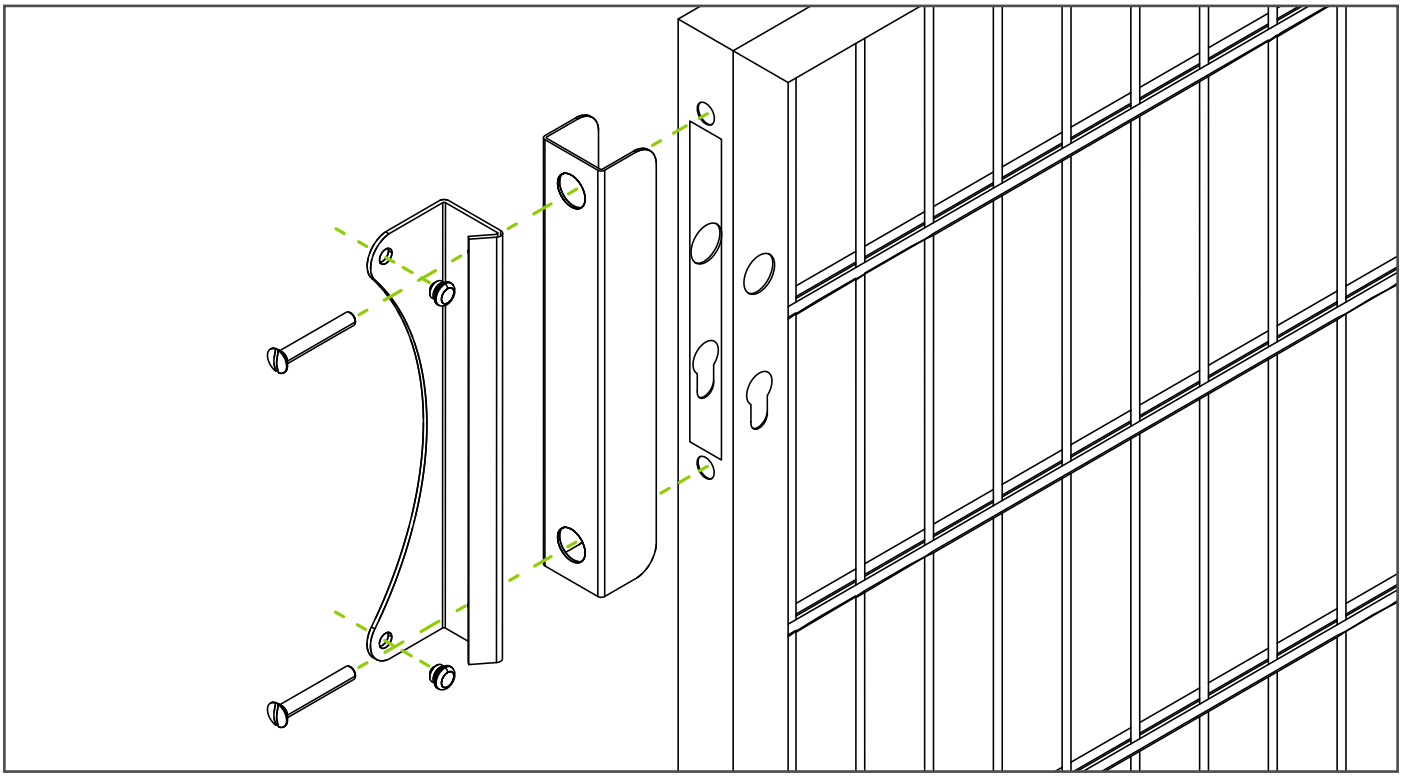

4 Bodenschieber montieren

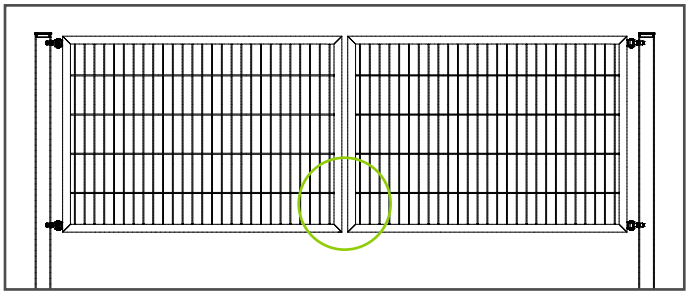

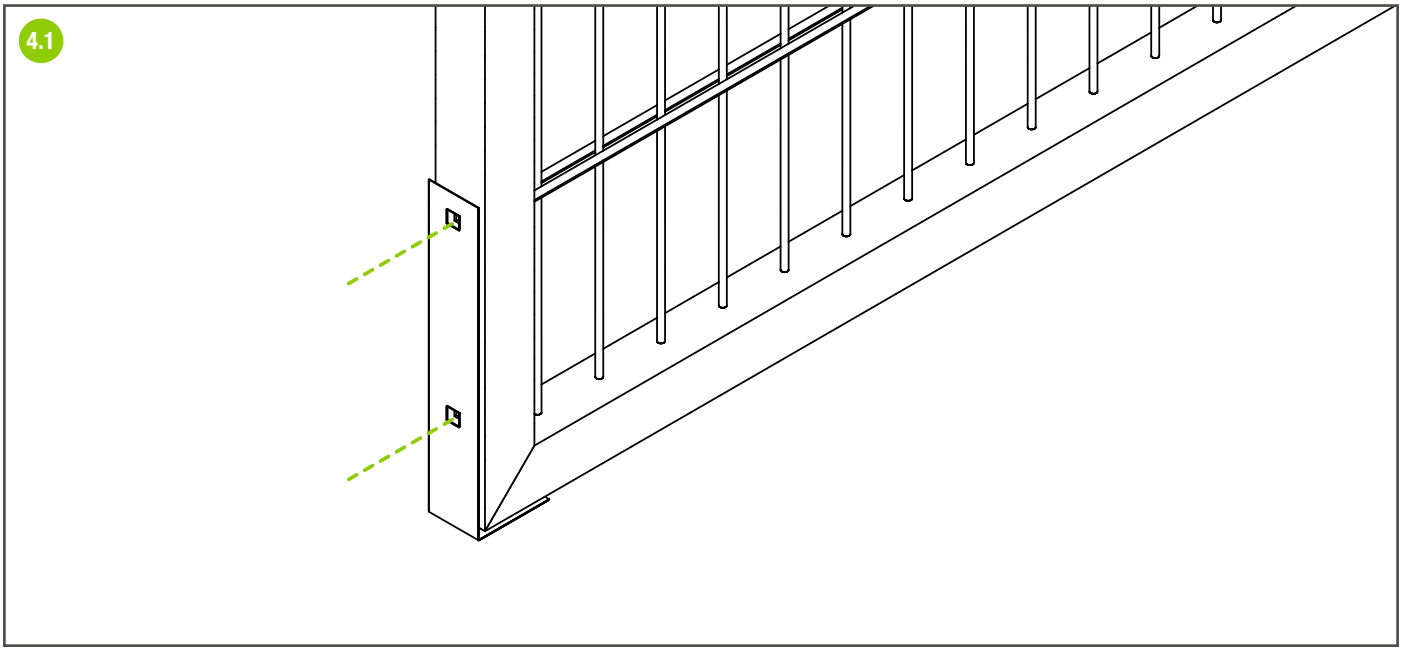

Schablone von Seite 2 herausschneiden und an den Torflügel anlegen. Mit Hammer und Schraubenzieher die vorgestanzten Löcher ausschlagen

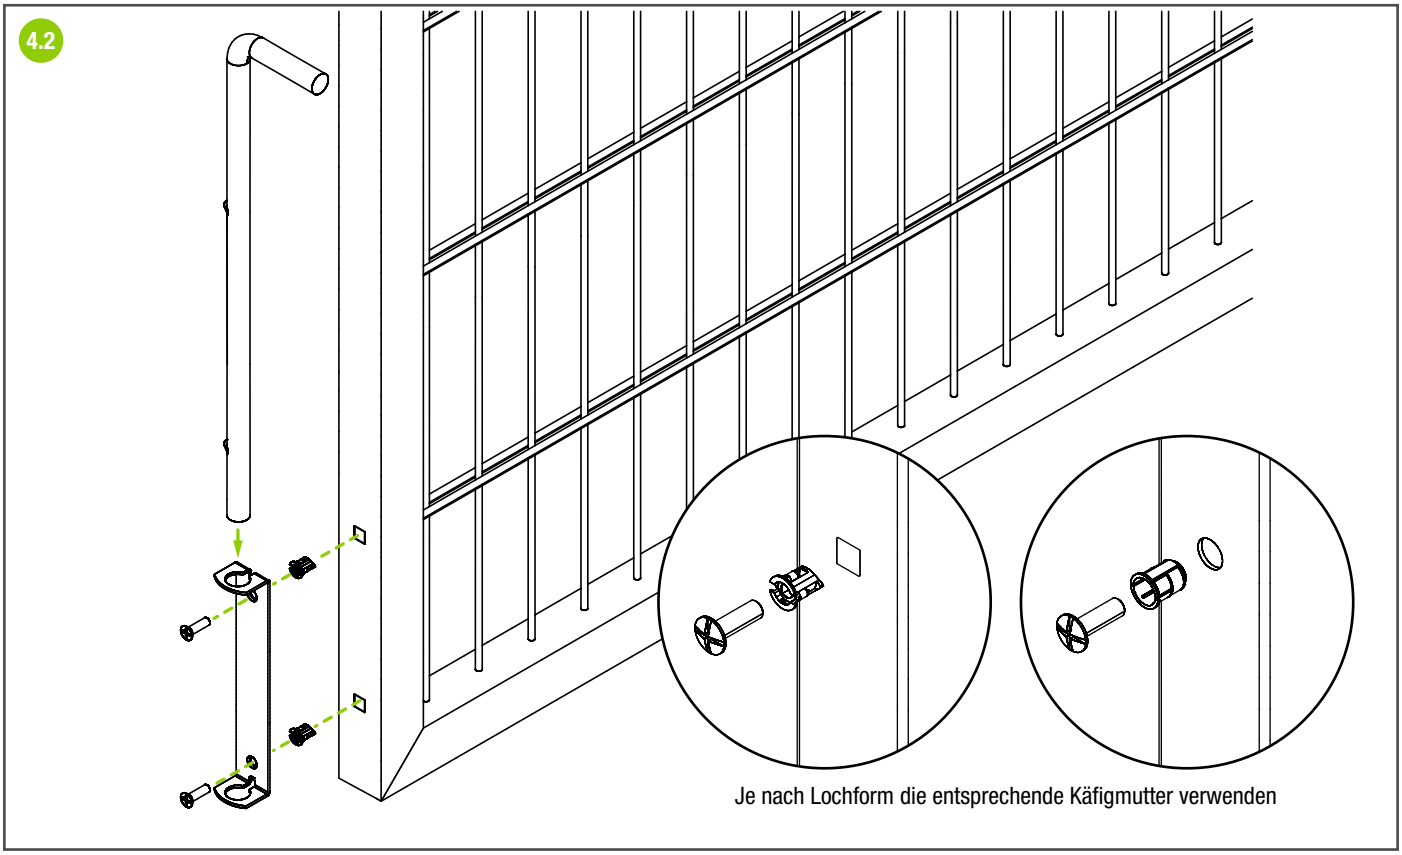

Käfigmuttern in die ausgeschlagenen Löcher einsetzen und den Bodenschieber montieren.

5 Torflügel montieren

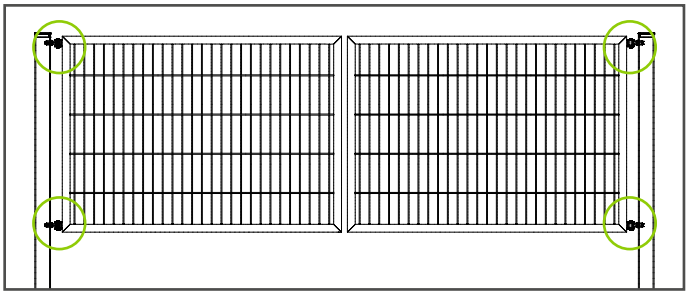

5.1

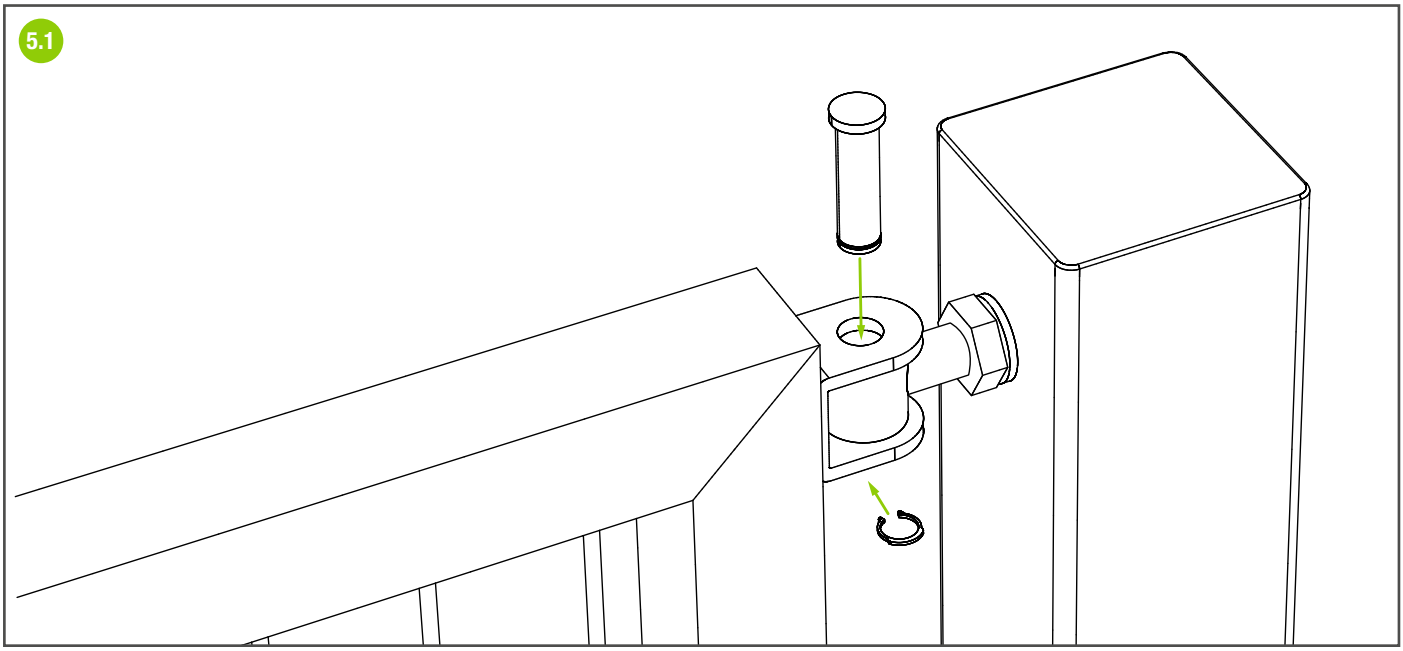

5.2

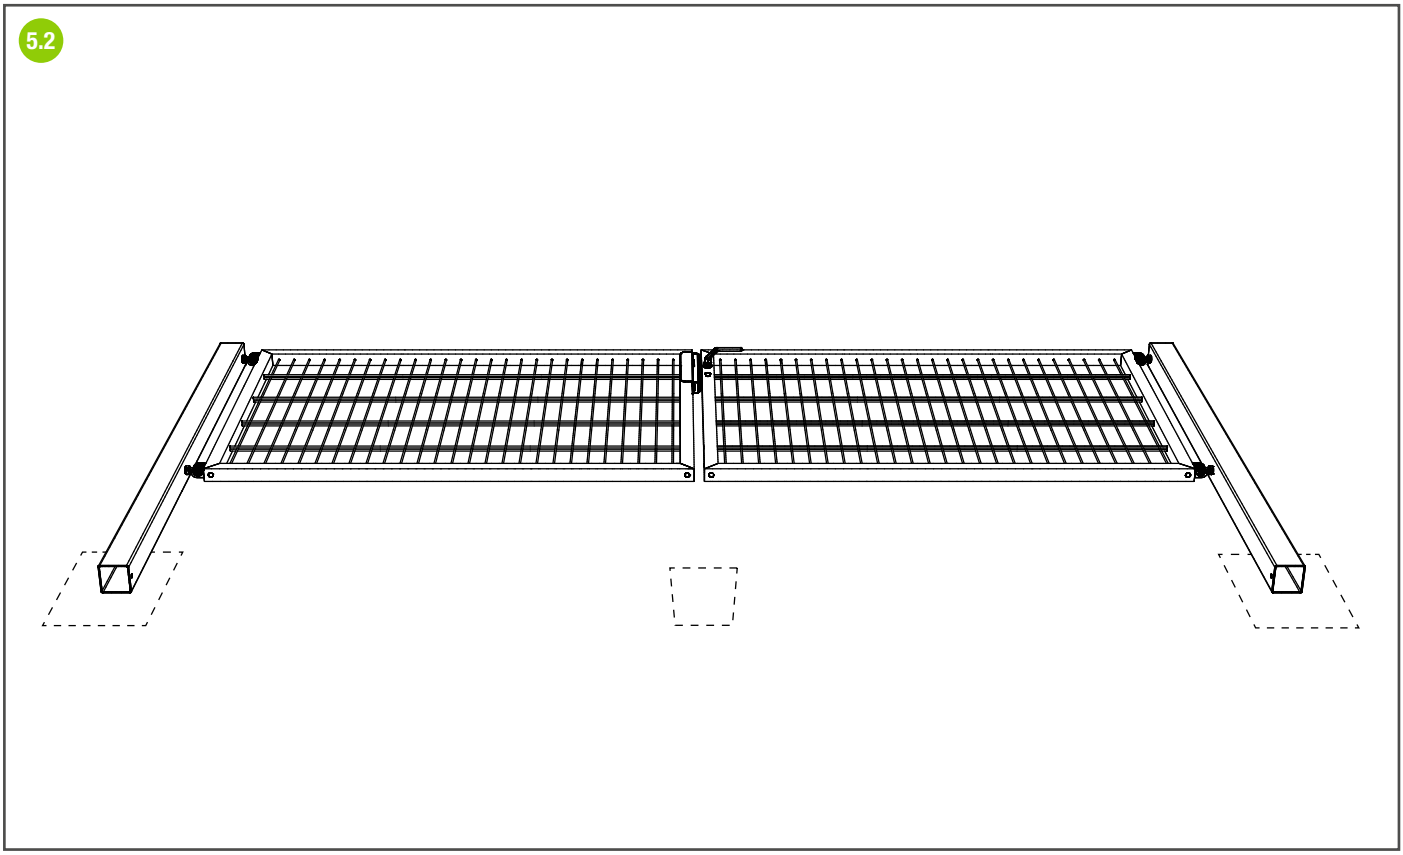

Tor komplett montiert flach auf den Boden legen, um die Position der auszuhebenden Löcher zu ermitteln.

6 Tor ausrichten und fixieren

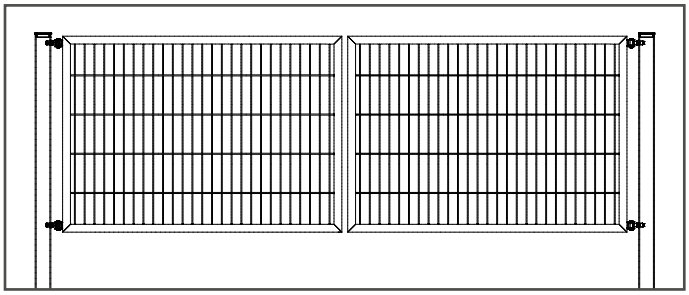

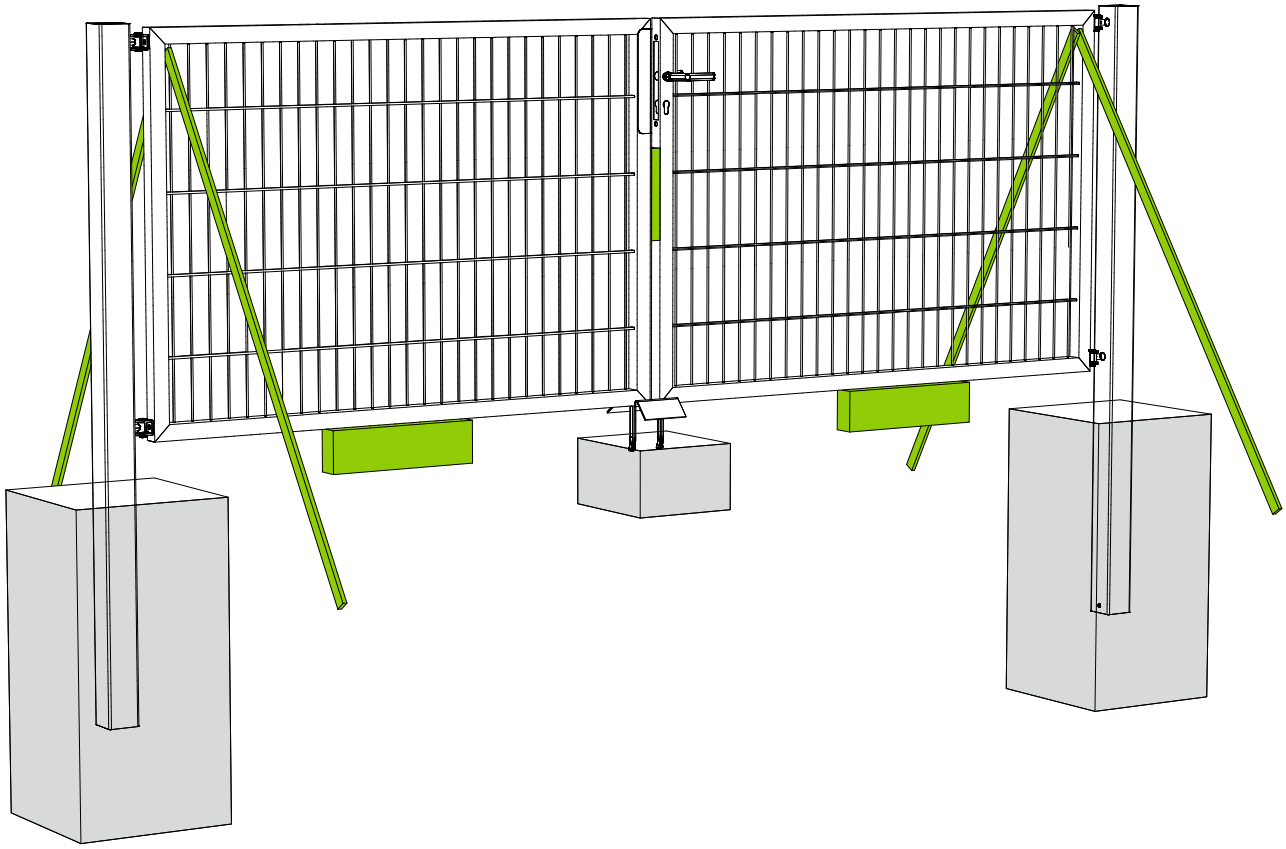

Das Tor vor dem Betonieren mit Dachlatten abstreben und die Abstände von Tor zu Boden mit passenden Holzstücken justieren. Eine schmalere Latte unterhalb des Torschlosses (zwischen den Torflügeln) stellt den korrekten Abstand zum Schließen sicher.

7 Torpfosten einbetonieren

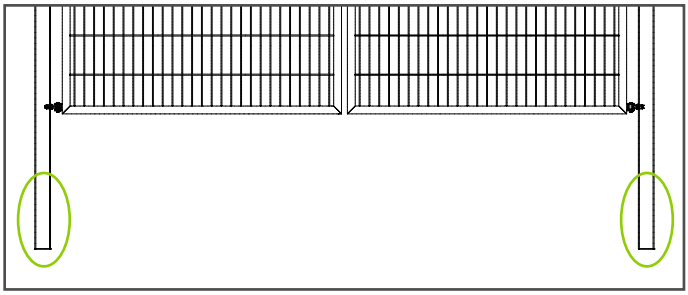

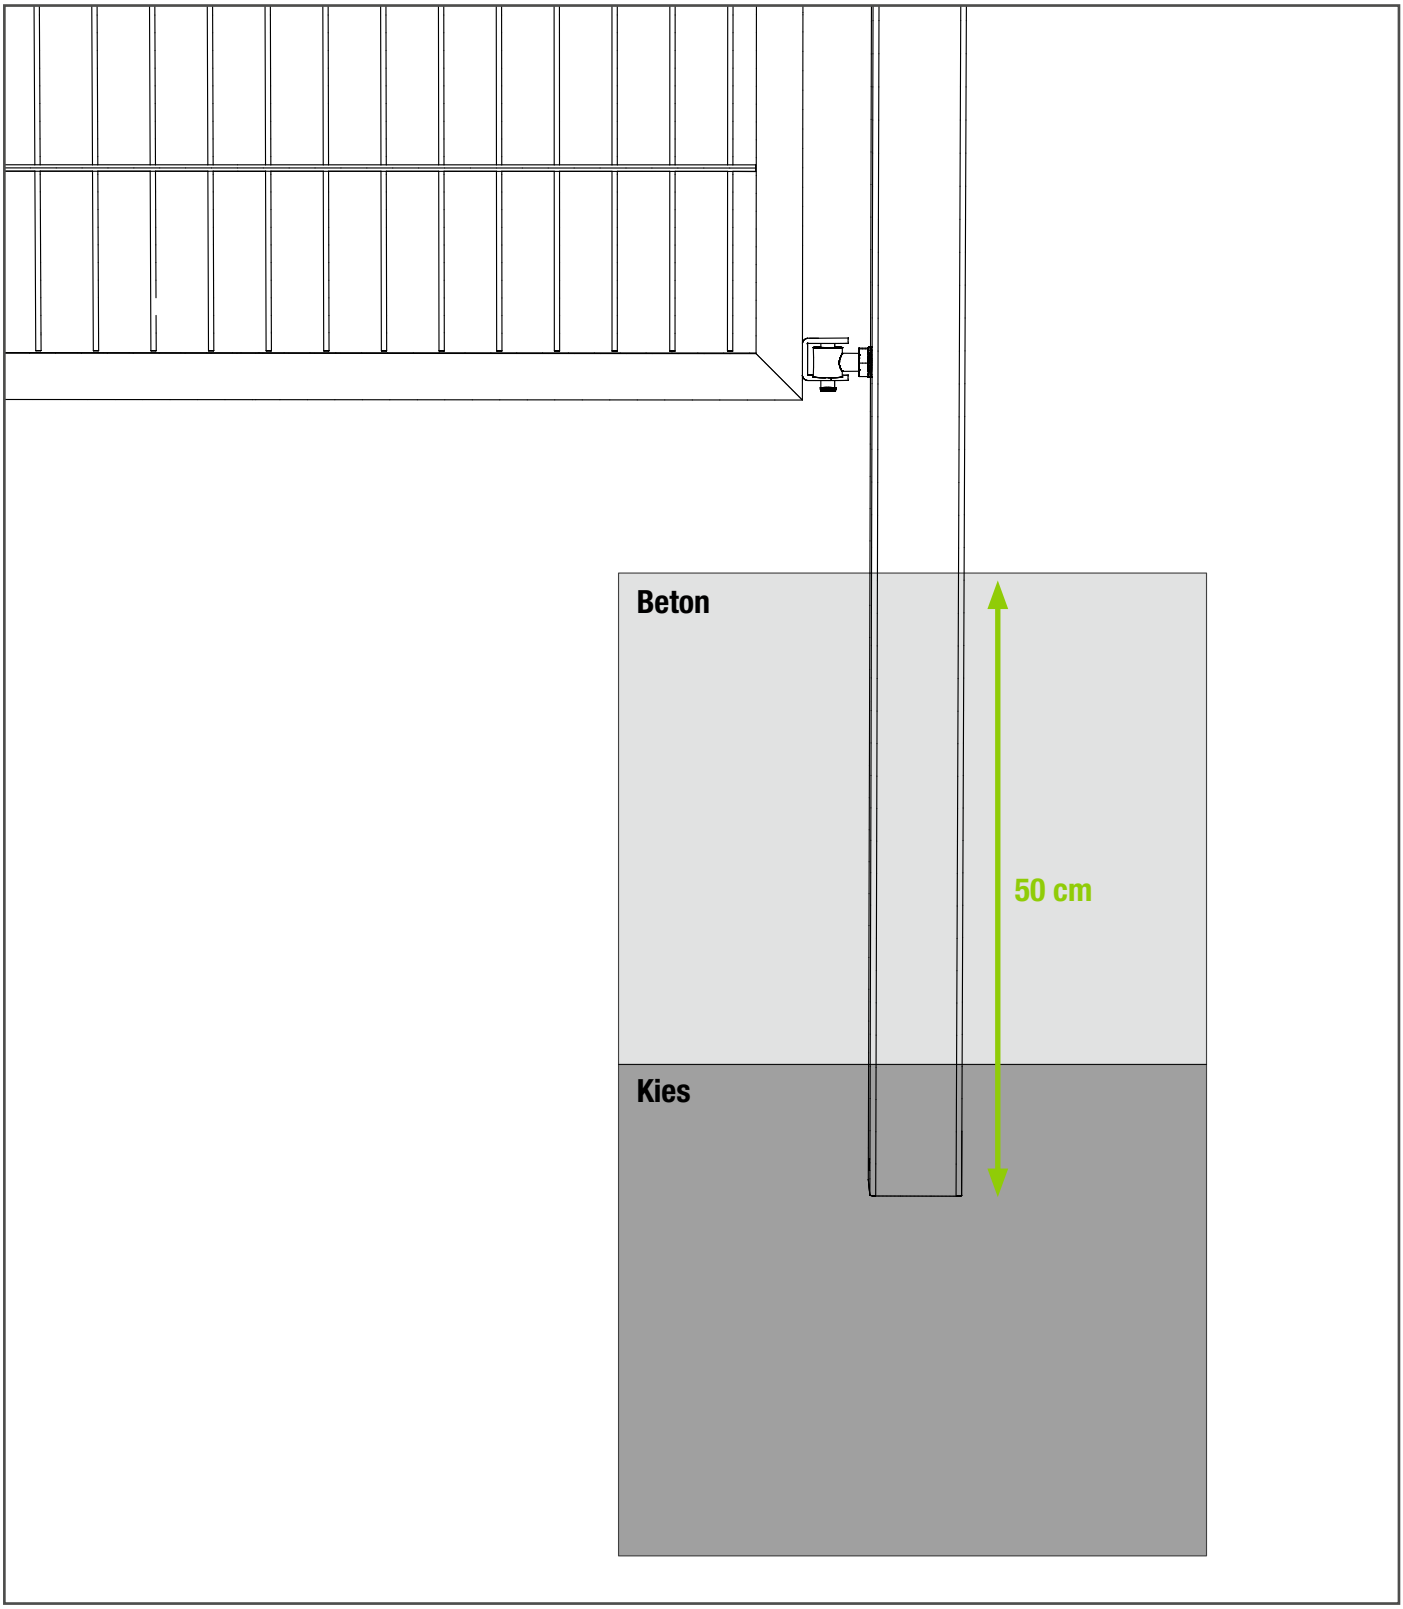

8 Auflaufstütze einbetonieren

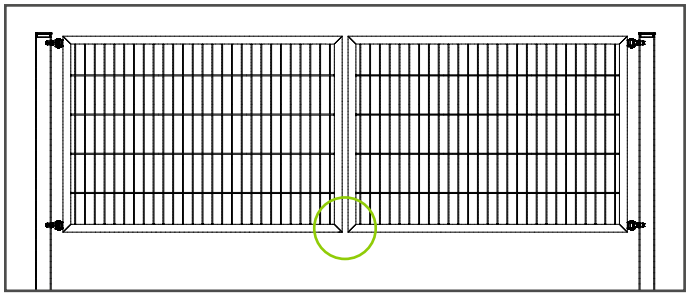

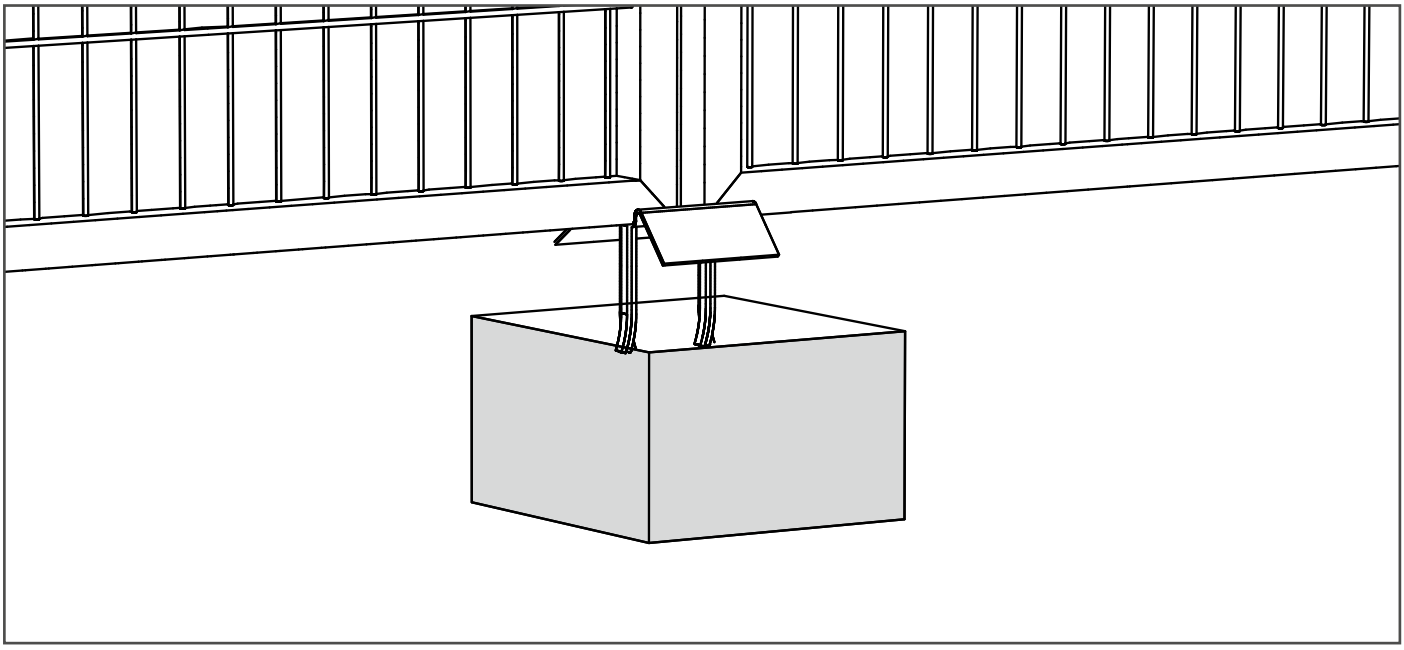
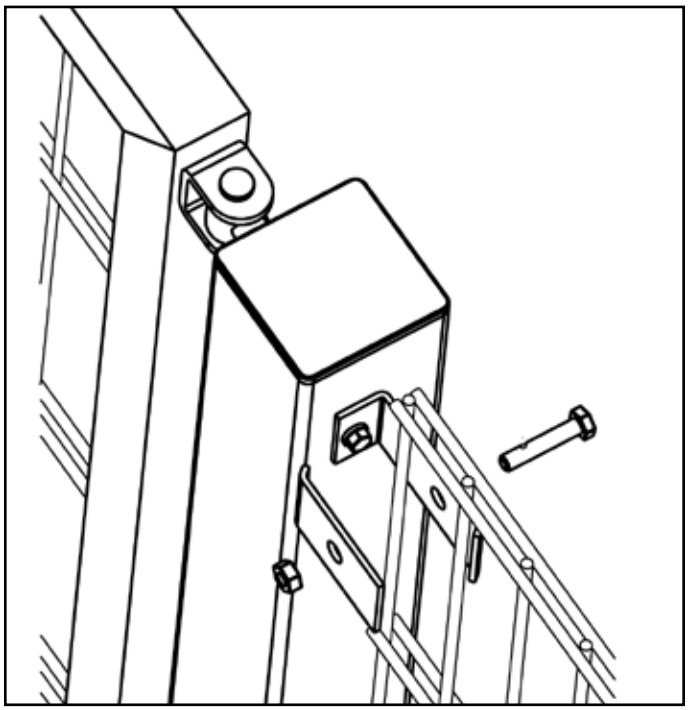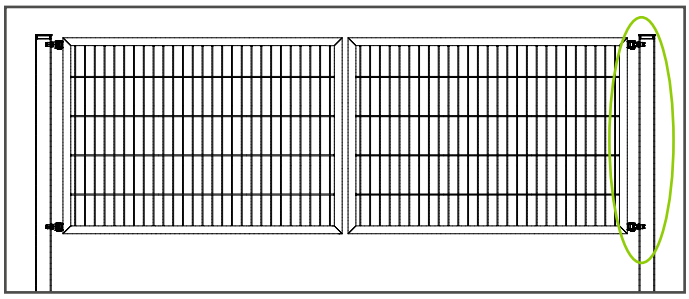
9 Doppelstabmatten anbinden